Korisnički priručnik na internetu

HL-L2312D
HL-L2357DW
HL-L2352DW
HL-L2372DN
HL-L2375DW

© 2017 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Sadržaj

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother 1
Definicije napomena 2
Zaštitni znaci 3
Važna napomena 4
Uvod u uređaj tvrtke Brother 5
Pregled upravljačke ploče 6
Načini treperenja i pokazatelji LED-ova (za modele bez LCD-a) 9
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®) 11
Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®) 13
Rukovanje papirom 14
Stavite papir 15
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir 16
Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga 19
Postavke papira 25
Promijenite veličinu i vrstu papira 26
Promijenite postavku za provjeru veličine papira 27
Neispisivo područje 28
Preporučeni ispisni medij 29
Upotreba posebnog papira 30
Ispisivanje 31
Ispis s računala (Windows®) 32
Ispišite dokument (Windows®) 33
Postavke ispisa (Windows®) 35
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®) 39
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®) 40
Ispis s računala (Mac) 41
Ispišite dokument (Mac) 42
Opcije ispisa (Mac) 43
Nadzirite status uređaja putem računala (Mac) 48
Otkažite ispisni zadatak 50
Probni ispis 51
Rješavanje problema 52
Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem 53
Poruke o pogrešci i održavanju 56
Zastoji papira 59
Papir je zaglavljen u ladici za papir 60
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja 61
Papir je zaglavljen unutar uređaja 63
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje 64
Problemi s ispisivanjem 66
Poboljšajte kvalitetu ispisa 69
Mrežni problemi 75
Poruke o pogrešci 76
Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother? 77

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže ... 78
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®) ... 80
Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati ... 81
Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji ... 83
Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print ... 84
Problemi sa značajkom AirPrint ... 85
Ostali problemi ... 86
Informacije o uređaju ... 87
Provjerite serijski broj ... 88
Provjerite inačicu programske opreme ... 89
Pregled funkcija resetiranja ... 90
Resetirajte vaš uređaj Brother ... 91
Redovito održavanje ... 92
Zamjena potrošnog materijala ... 93
Zamijenite toner ... 95
Zamijenite jedinicu bubnja ... 97
Očistite uređaj ... 99
Očistite koronsku žicu ... 101
Očistite jedinicu bubnja služeći se značajkom ispisa točkica bubnja ... 102
Očistite valjke za sakupljanje papira ... 108
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela ... 109
Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother ... 110
Postavke uređaja ... 111
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči ... 112
Općenite postavke ... 113
Tablica izbornika (za modele s LCD-om) ... 120
Kako instalirati softver Remote Printer Console (samo za Windows®) ... 128
Promjena postavki uređaja na računalu ... 129
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management ... 130
Dodatak ... 134
Specifikacije ... 135
Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother ... 140
Potrošni materijal ... 141
Informacije o recikliranom papiru ... 143
Brojevi tvrtke Brother ... 144

Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

- Definicije napomena
- Zaštitni znaci
- Važna napomena

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku upotrebljavamo sljedeće simbole i oznake:

⚠ UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
⚠ OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Zaštitni znaci

BROTHER je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Apple, Mac, Safari, AirPrint, logotip AirPrint, iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

macOS je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

App Store oznake je usluge tvrtke Apple Inc.

PostScript i PostScript 3 su registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su zaštitni znaci i oznake usluge udruge Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Mozilla i Firefox registrirani su zaštitni znaci fondacije Mozilla Foundation.

Intel je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Brother Industries, Ltd. takve znakove upotrebljava pod licencom.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku sadržava licencni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.
Bilo koji trgovački naziv i naziv proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Važna napomena

- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Windows® 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows® 10 Home, Windows® 10 Pro, Windows® 10 Education i Windows® 10 Enterprise.
- Windows Server® 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja HL-L2375DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja HL-L2375DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zasloni u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit.
- Ako nije drukčije navedeno, snimke zaslona u ovom priručniku snimljene su u sustavima Windows® 7 i macOS v10.10.5. Izgled zaslona vašeg računala može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaj ovoga priručnika i specifikacije ovoga proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.

Srodne informacije

- Prije upotrebe uređaja tvrtke Brother

Uvod u uređaj tvrtke Brother

- Pregled upravljačke ploče
- Načini treperenja i pokazatelji LED-ova (za modele bez LCD-a)
- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Pregled upravljačke ploče

HL-L2312D

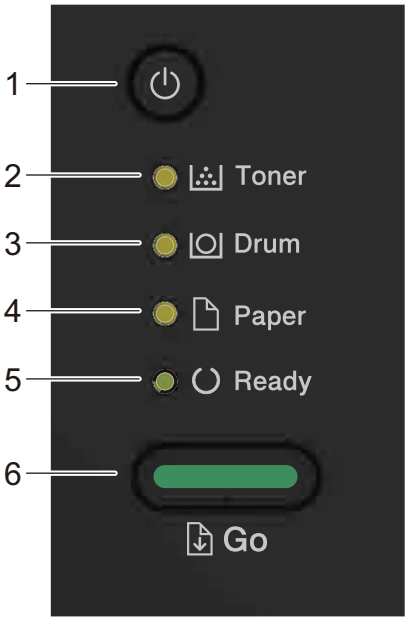

1. **Gumb za uključivanje/isključivanje napajanja**
   - Uređaj uključite tako da pritisnete gumb .
   - Uređaj isključite tako da pritisnete i držite pritisnut gumb .
2. **LED Toner**
   LED **Toner** ukazuje da je razina tonera niska.
3. **LED Drum (Bubanj)**
   LED **Drum (Bubanj)** upućuje na to da se jedinica bubnja uskoro mora zamijeniti.
4. **LED Paper (Papir)**
   LED **Paper (Papir)** ukazuje da postoji pogreška vezana uz ulaganje papira.
5. **LED Ready (Spremno)**
   LED **Ready (Spremno)** treperi kako bi ukazao na status uređaja.
6. **Gumb Go (Idi)**
   - Za brisanje određenih pogrešaka pritisnite **Go (Idi)**.
   - Pritisnite **Go (Idi)** za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
   - Za prekid ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)**.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Upravljačka ploča razlikovat će se ovisno o modelu.

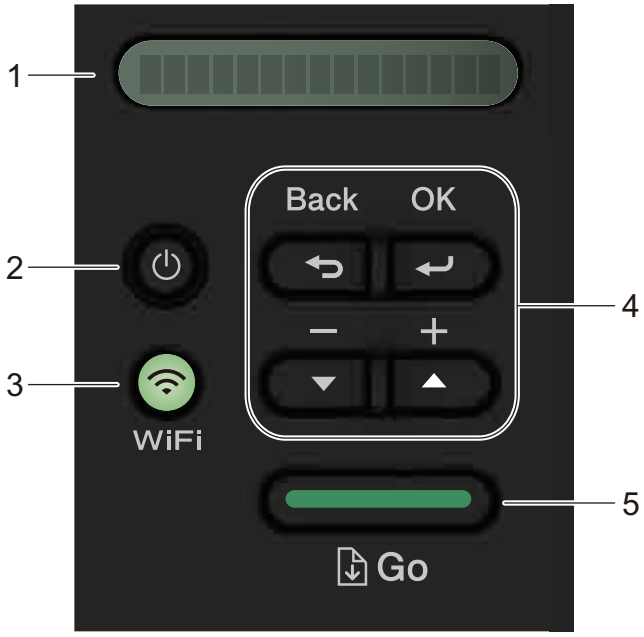

1. **LCD (zaslon s tekućim kristalima)**

   Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

   Bežični modeli:

   Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežični priključak.

2. **Gumb za uključivanje/isključivanje napajanja**

   - Uređaj uključite tako da pritisnete gumb .
   - Uređaj isključite tako da pritisnete i držite pritisnut gumb . LCD nekoliko sekunda prikazuje `[Iskljucivanje]` prije nego se isključi.

3. **Gumbi za mrežu**

   - Žičani modeli:

     Network (Mreza)

     Pritisnite **Network (Mreza)** kako biste podesili postavke žičane mreže.
   - Modeli s bežičnom funkcijom:

     WiFi

     Pritisnite gumb **WiFi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu mrežu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

     Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

4. **Gumbi izbornika**

   OK (U redu)

   Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

   Back (Natrag)

   - Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
   - Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod podešavanja brojeva.

   ▲ ili ▼ (+ ili -)

   - Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.

- Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje pritisnite i držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

5. **Gumb Go (Idi)**
   - Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogrešci. Za uklanjanje ostalih pogrešaka pridržavajte se uputa na upravljačkoj ploči.
   - Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
   - Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.
   - Za prekid ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Načini treperenja i pokazatelji LED-ova (za modele bez LCD-a)

Srodni modeli: HL-L2312D

LED-ovi na upravljačkoj ploči uređaja zasvijetle, priguše se ili trepere kako bi ukazali na status uređaja.

LED pokazatelji pobliže su opisani u ispod prikazanoj tablici.

	LED je isključen.
	LED je uključen.
	LED je blijed.
	LED treperi.

Tablica pobliže opisuje što LED-ovi ukazuju kada zasvijetle, budu prigušeni ili kada trepere.

LED pokazatelj	Status	Značenje
	Mirovanje	Dok je u stanju mirovanja (način rada uštede energije), uređaj se ponaša kao da je isključen, ali još može primati podatke. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak.
	Duboko mirovanje	Dok je u stanju dubokog mirovanja (manja potrošnja energije nego u stanju mirovanja), uređaj se ponaša kao da je isključen, ali još može primati podatke. Ako uređaj u određenom razdoblju koje odredite ne primi podatke, prijeći će u stanje dubokog mirovanja. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak.
	U stanju pripravnosti	Uređaj je u stanju pripravnosti za ispisivanje.
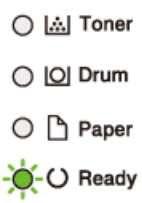	Pričekajte	Uređaj se zagrijava.
	Ispisivanje	Uređaj ispisuje.
	Hlađenje	Uređaj se hladi. Pričekajte 10 minuta ili dok se unutrašnjost uređaja ne ohladi.

LED pokazatelj	Status	Značenje
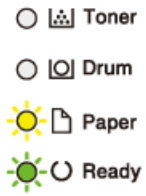	Prekid ispisivanja	Uređaj prekida zadatak.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koja pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

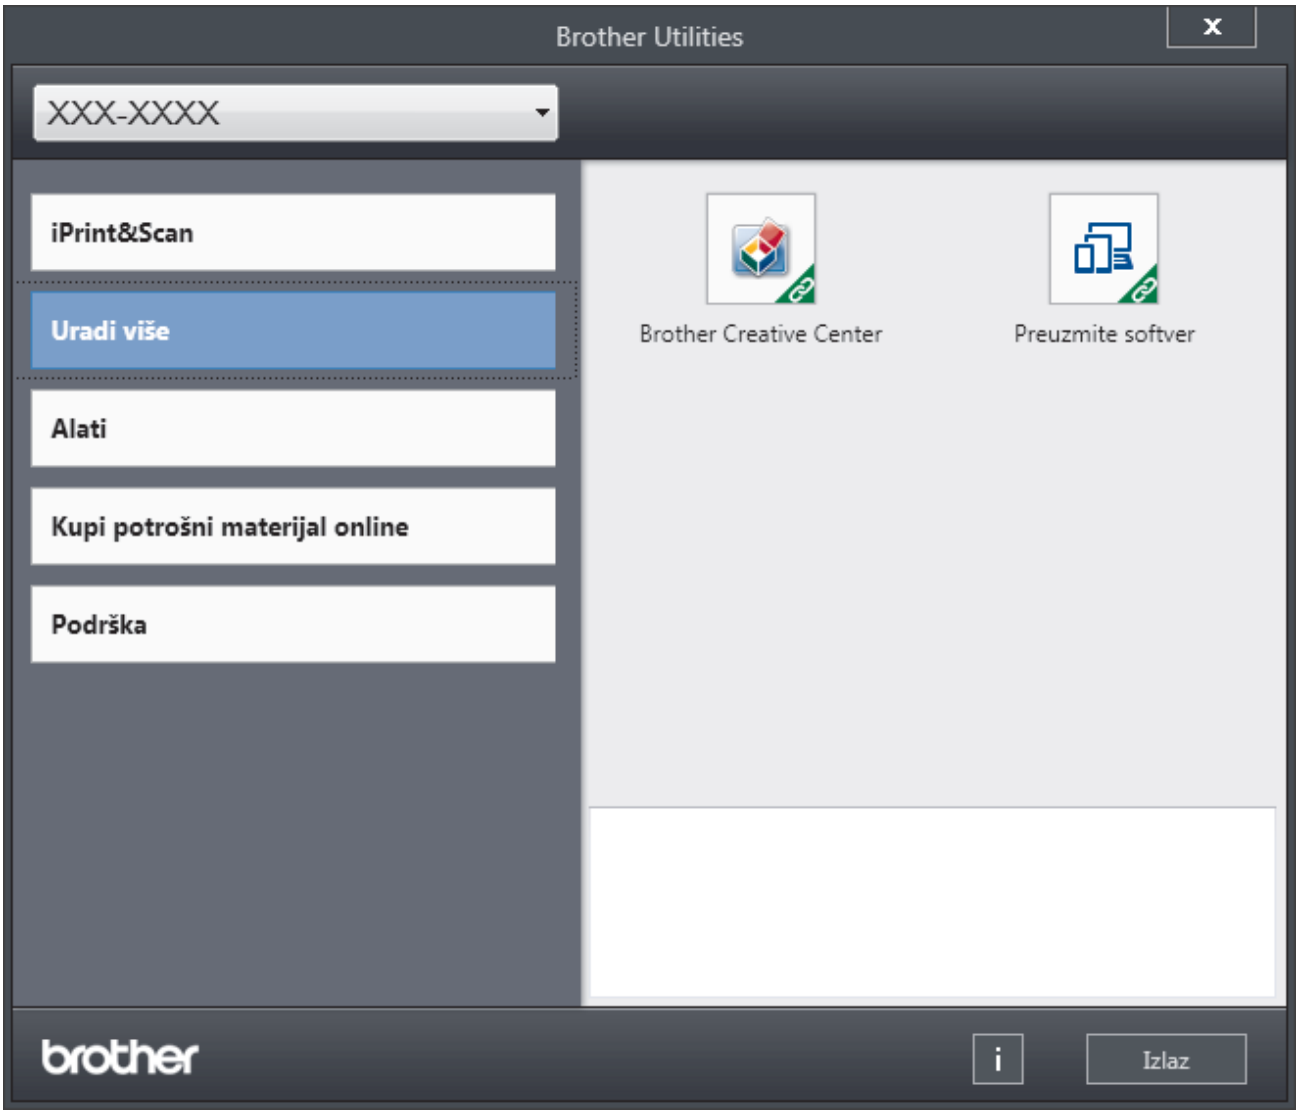

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

Srodne informacije

- Uvod u uređaj tvrtke Brother
- Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)

     Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.
   - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)

     Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.
   - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

     Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

     Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).
   - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)

     Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

   Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

Srodne informacije

- Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Rukovanje papirom

- Stavite papir
- Postavke papira
- Neispisivo područje
- Preporučeni ispisni medij
- Upotreba posebnog papira

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- Stavite papir u ladicu za papir

Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere veličine postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

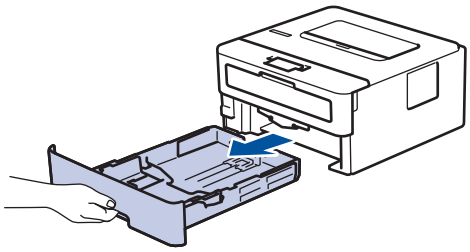

2. Vodilice za papir pritisnite i gurnite tako da odgovaraju papiru.

   Kako biste gurnuli vodilice za papir, pritisnite zelene poluge za otpuštanje.

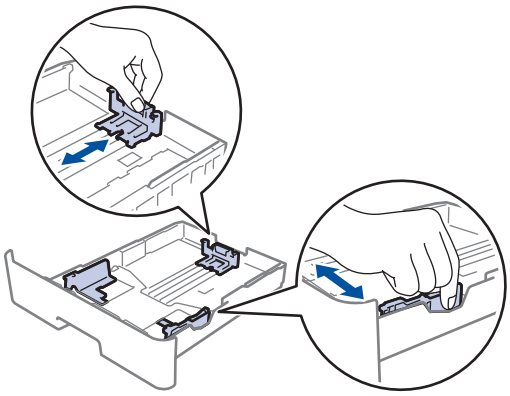

3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.
5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

   Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

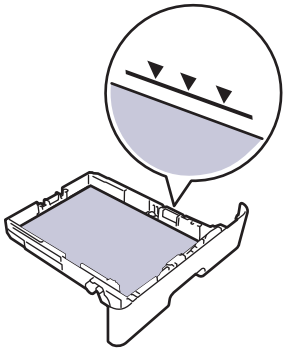

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

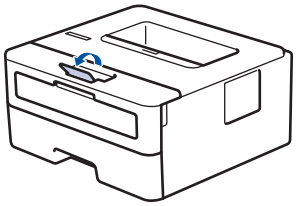

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

- Obični, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite
- Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Obični, tanki i reciklirani papir te papir za dokumente stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

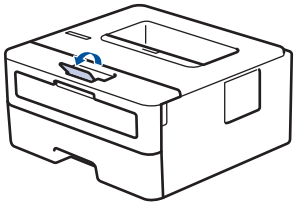

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

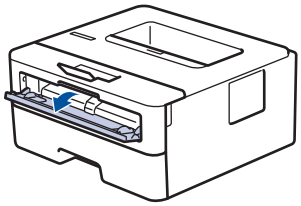

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

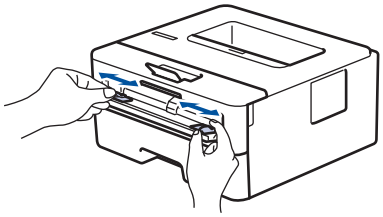

4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga.

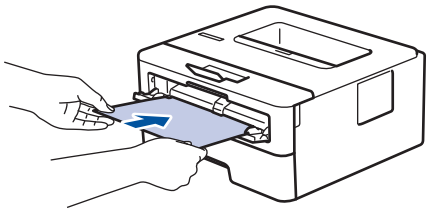

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Debeli papir i naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje te ih ispišite

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

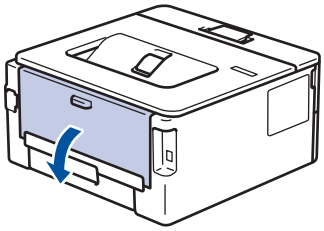

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

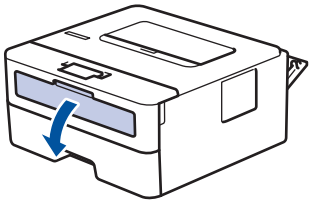

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

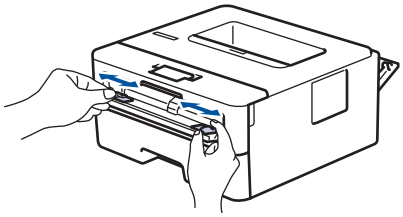

4. Objema rukama stavite jedan cijeli list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub papira dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao papir, pustite ga.

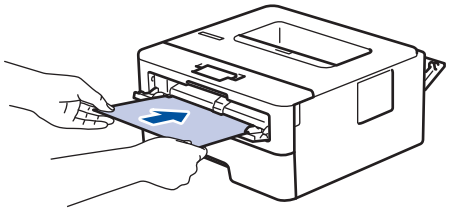

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka s računala, promijenite postavke ispisa na zaslonu s ispisom.

6. Nakon što ispisana stranica iziđe na stražnjoj strani uređaja, umetnite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.
7. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

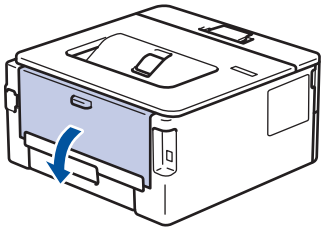

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.

2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

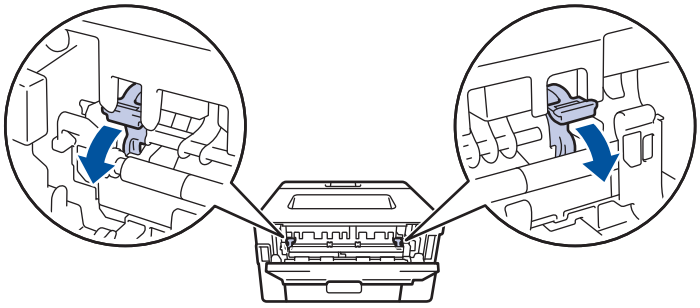

3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

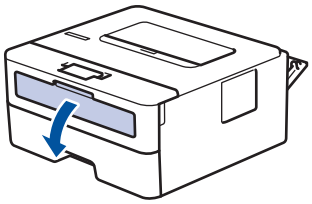

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

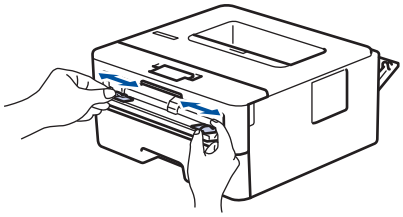

5. Objema rukama stavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. Kada osjetite da je uređaj povukao kuvertu, pustite je.

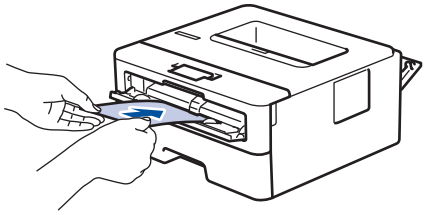

- Kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje s površinom koja će se ispisivati okrenutom prema gore.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoj.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite ispisni zadatak u uređaj.

Prije slanja ispisnog zadatka na računalo promijenite ispisne preference u dijaloškom okviru Ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	**Com-10** **DL** **C5** **Monarch**
Vrsta medija	**Koverte** **Kov. Debele** **Kov. Tanke**

7. Kada ispisana kuverta iziđe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.

Srodne informacije

- Papir stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ga

Postavke papira

- Promijenite veličinu i vrstu papira
- Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete istodobno promijeniti na LCD-u postavke veličine i vrste papira.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vrsta papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Vel. papira]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu veličinu papira, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Postavke papira

Promijenite postavku za provjeru veličine papira

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Kada uključite postavku uređaja Check Size (Provjeri veličinu), nakon uklanjanja ladice s papirom uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Ova je postavka zadano uključena.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Post. ladice]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Provjeri vel.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Postavke papira

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

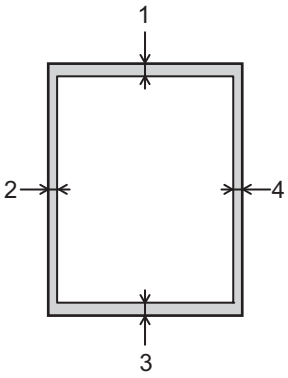

Ne pokušavajte ispisivati na ova područja jer se na ispisu ništa neće prikazati.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Ispisivanje	Letter	4,23 mm	4,23 mm
	A4	4,23 mm	4,23 mm
	Legal	4,23 mm	4,23 mm

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2
	Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte primjerke papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak.

- NEMOJTE upotrebljavati inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Pojedine vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima koja imaju boje niskih temperatura ili termografiju
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta papira, možete oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno nijednim Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Srodne informacije

- Rukovanje papirom

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows®)
- Ispis s računala (Mac)
- Otkažite ispisni zadatak
- Probni ispis

Ispis s računala (Windows®)

- Ispišite dokument (Windows®)
- Postavke ispisa (Windows®)
- Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela), zatim kliknite gumb svojstava ispisa ili gumb preferenci.

   Pojavit će se prozor upravljačkog programa pisača.

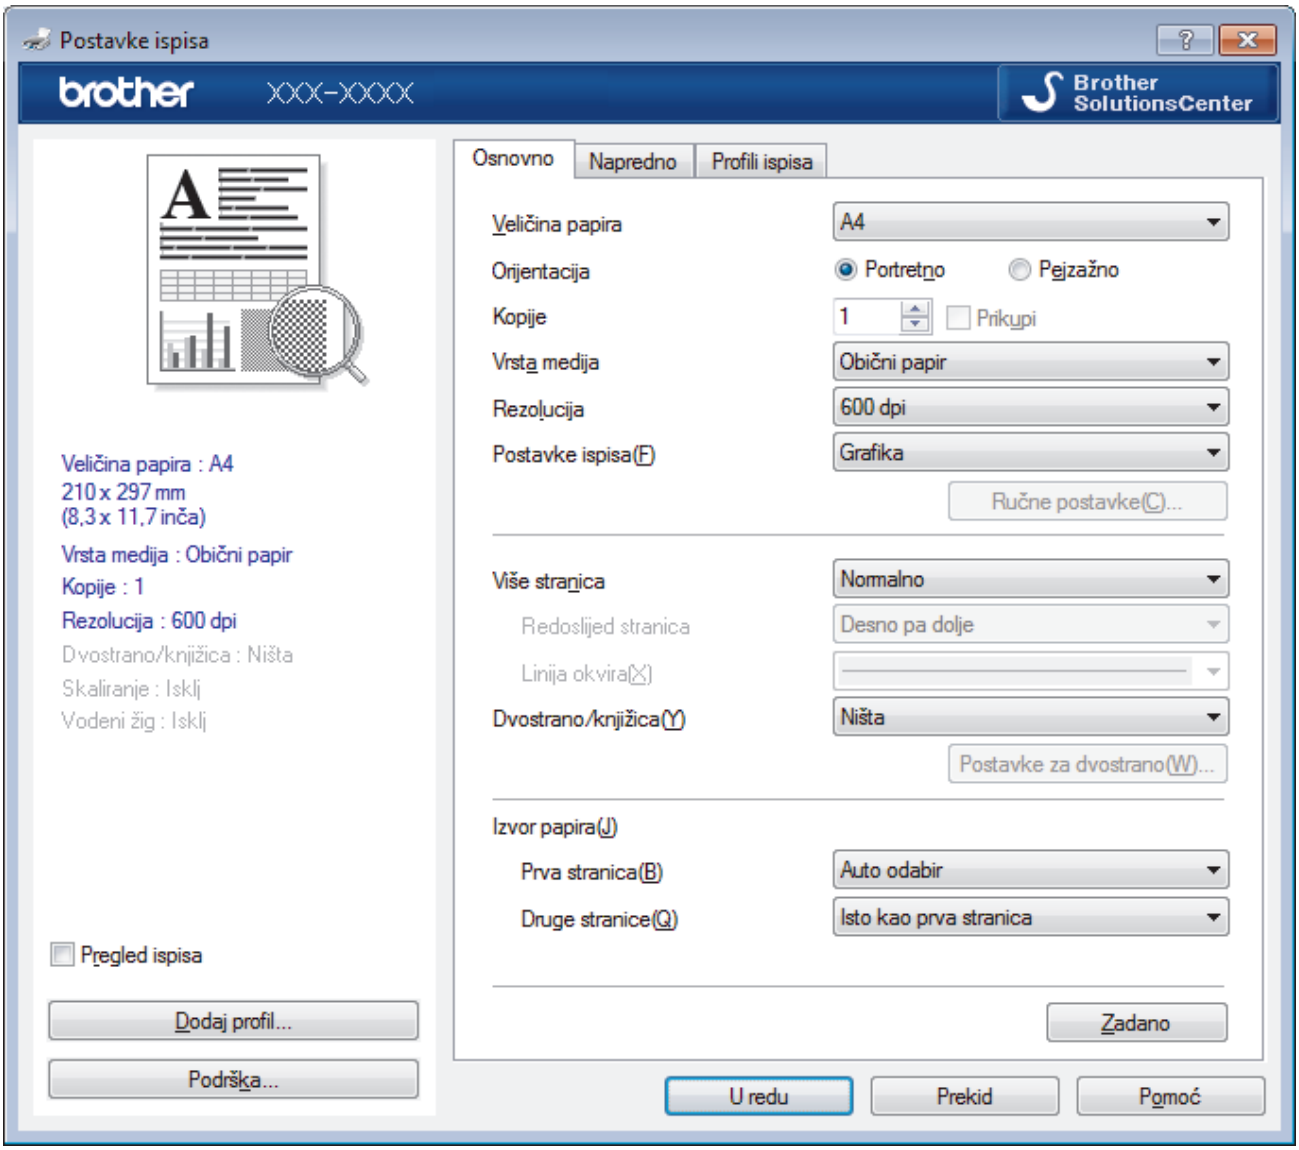

3. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
4. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
5. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.
6. U okvir **Kopije** utipkajte željeni broj kopija (1 - 999).
7. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
8. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Kliknite **U redu**.
11. Dovršite radnju ispisivanja.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Postavke ispisa (Windows®)

Postavke ispisa (Windows®)

Kartica Osnovno

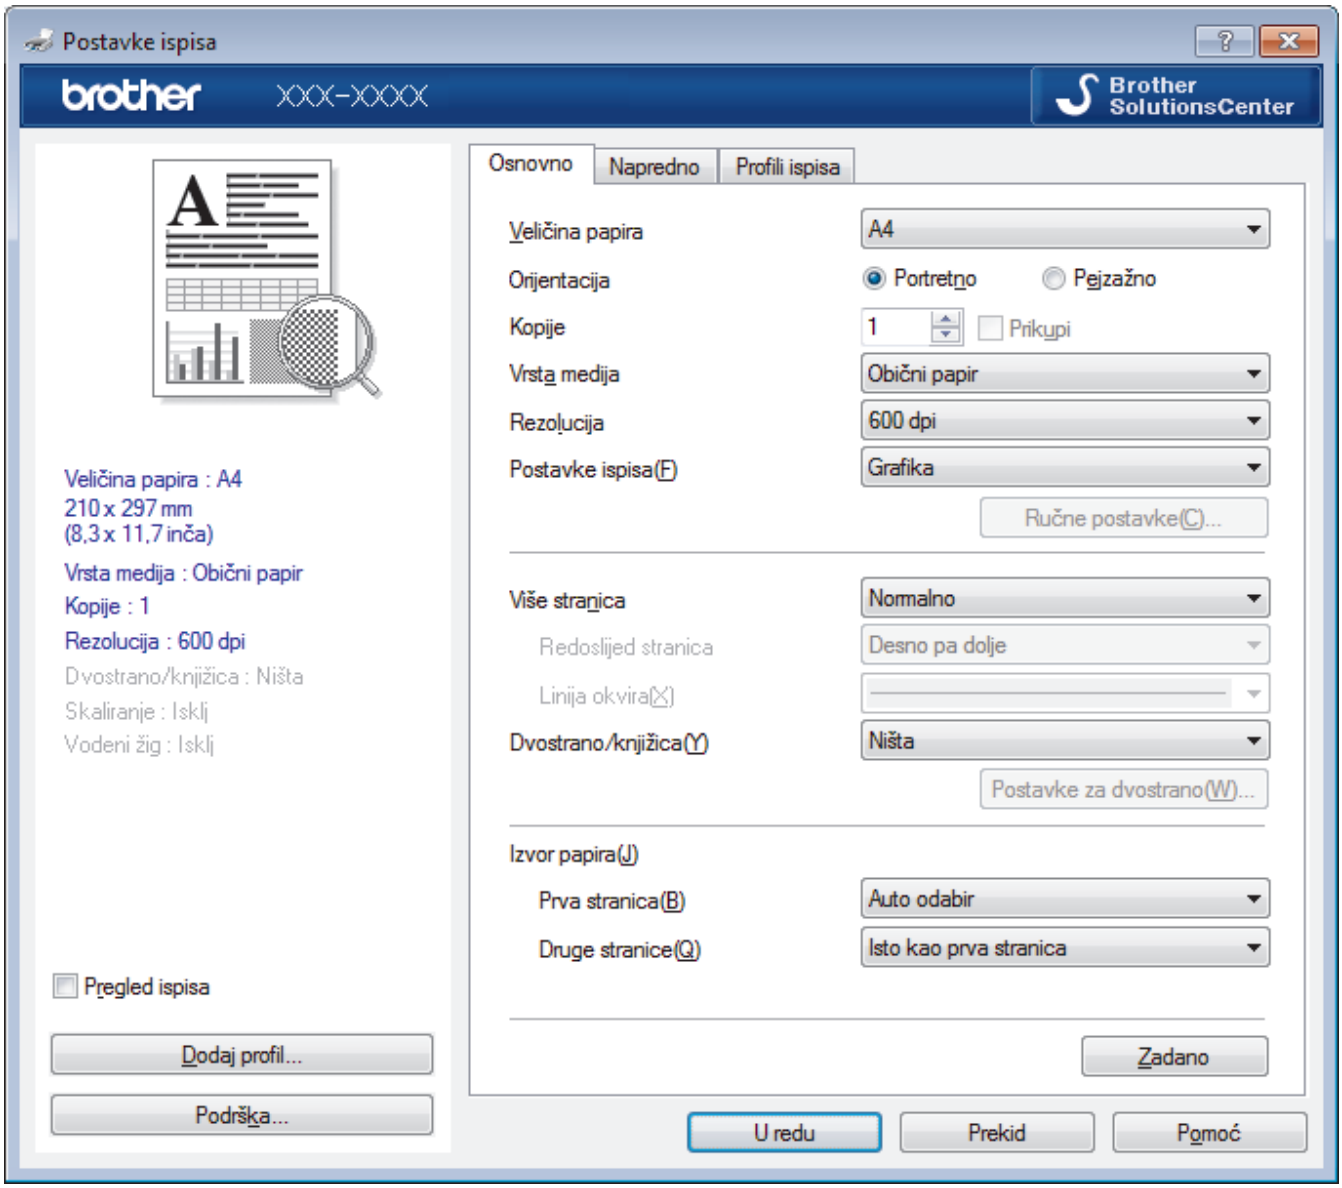

1. **Veličina papira**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orijentacija**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Kopije**

   U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

   Prikupi

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. **Vrsta medija**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. **Rezolucija**

   Odaberite ispisnu rezoluciju. Budući da su ispisna rezolucija i brzina povezane, što je veća rezolucija, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. **Postavke ispisa**

   Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

   Ručne postavke...

   Odredite napredne postavke poput svjetline, kontrasta i drugih postavki.

   Grafika

   Koristi nijanse pisača

   Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću upravljačkog programa pisača.

   Svjetlina

   Odredite svjetlinu.

   Kontrast

   Odredite kontrast.

   Kvaliteta grafike

   Odaberite grafiku ili tekst za najbolju kvalitetu ispisa, ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

   Poboljšanje ispisa sive

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

   Poboljšanje uzorka ispisa

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

   Poboljšanje tanke linije

   Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike tankih linija.

   Koristi nijanse sustava

   Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću sustava Windows®.

   Način TrueType (Dostupno samo za određene modele.)

   Način

   Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

   Koristi TrueType fontove pisača

   Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

7. **Više stranica**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

   Redoslijed stranica

   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

   Linija okvira

   Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

8. **Dvostrano/knjižica**

   Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

   Gumb Postavke za dvostrano

   Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

9. **Izvor papira**

   Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

   Prva stranica

   Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

   Druge stranice

   Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

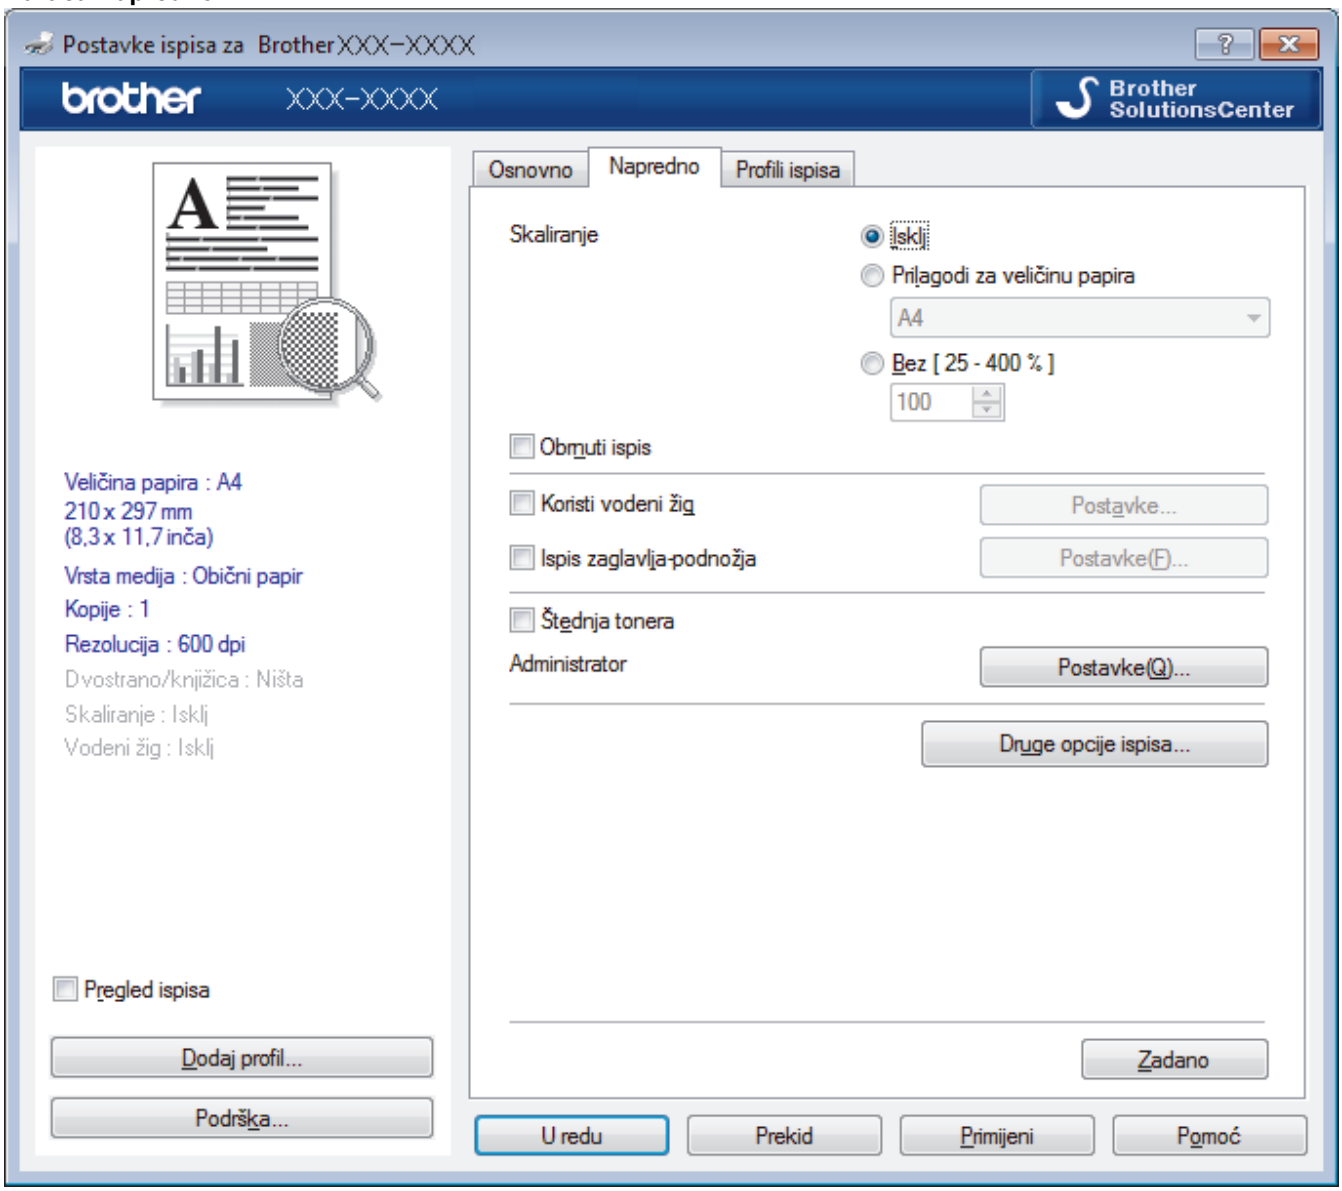

1. **Skaliranje**

   Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

   Prilagodi za veličinu papira

   Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

   Bez [25 - 400 %]

   Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. **Obrnuti ispis**

   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. **Koristi vodeni žig**

   Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. **Ispis zaglavlja-podnožja**

   Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu u računalo.

5. **Štednja tonera**

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

6. **Administrator**

   Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

7. **Autentičnost korisnika (Dostupno samo za određene modele.)**

   Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

8. **Gumb Druge opcije ispisa**

   Vrijeme mirovanja

   Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja čim završi s ispisivanjem.

   Makronaredba (Dostupno samo za određene modele.)

   Ovu funkciju odaberite za ispisivanje elektroničkog obrasca (makro), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajući element za zadatak ispisa.

   Podešavanje gustoće

   Odredite gustoću ispisa.

   Poboljšanje izlaznog ispisa

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Preskoči praznu stranicu

   Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

   Ispis teksta u crnoj

   Ovu opciju upotrijebite kada želite tekst u boji ispisati crno-bijelo.

   Arhiva ispisa

   Ovu opciju odaberite za spremanje ispisnih podataka u obliku PDF datoteke na računalo.

   Eko postavke

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Ispišite dokument (Windows®)

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows®)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows®, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za Windows Server® 2008

     Kliknite **(Start)** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**.
   - Za Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2

     Kliknite **(Start)** > **Uređaji i pisači**.
   - Za Windows® 8

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows® 10 i Windows Server® 2016

     Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012

     Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
   - Za Windows Server® 2012 R2

     Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.
2. Desnim klikom miša kliknite ikonu **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela), zatim odaberite **Svojstva pisača**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.
3. Kliknite karticu **Općenito**, zatim kliknite gumbe **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.

   Pojavljuje se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.

   - Za konfiguraciju postavki ladice odaberite karticu **Postavke uređaja**(Dostupno samo za određene modele.).
   - Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.
4. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve Windows® programe.
5. Kliknite **U redu**.
6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)

Uslužni program Status Monitor podesiv je softverski alat za nadzor statusa jednog ili više uređaja. Zahvaljujući ovom programu možete odmah dobiti obavijest o pogreškama.

- Napravite jedno od sljedećeg:
  - Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci.
  - (Windows® 7, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2)
    Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

    Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 8 i Windows Server® 2012)
    Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 8.1 i Windows Server® 2012 R2)

    Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**). Kada se prikaže zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite na (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.
  - (Windows® 10 i Windows Server® 2016)
    Kliknite > **Brother** > **Brother Utilities**.

    Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Windows®)
- Problemi s ispisivanjem

Ispis s računala (Mac)

- Ispišite dokument (Mac)
- Opcije ispisa (Mac)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)

Ispišite dokument (Mac)

1. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
2. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispisivanje)**.
3. Odaberite **Brother XXX-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
4. U polje **Copies (Kopije)** utipkajte željeni broj kopija.
5. Kliknite na skočni izbornik **Paper Size (Veličina papira)** i odaberite veličinu papira.
6. Odaberite opciju **Orientation (Usmjerenost)** koja odgovara načinu na koji želite ispisati dokument.
7. Kliknite na skočni izbornik aplikacije, zatim odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)**.

   Pojavit će se opcija **Print Settings (Postavke ispisa)**.
8. Kliknite na skočni izbornik **Media Type (Vrsta medija)** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke pisača.
10. Kliknite **Print (Ispisivanje)**.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Mac)
- Opcije ispisa (Mac)

Opcije ispisa (Mac)

Postavljanje stranice

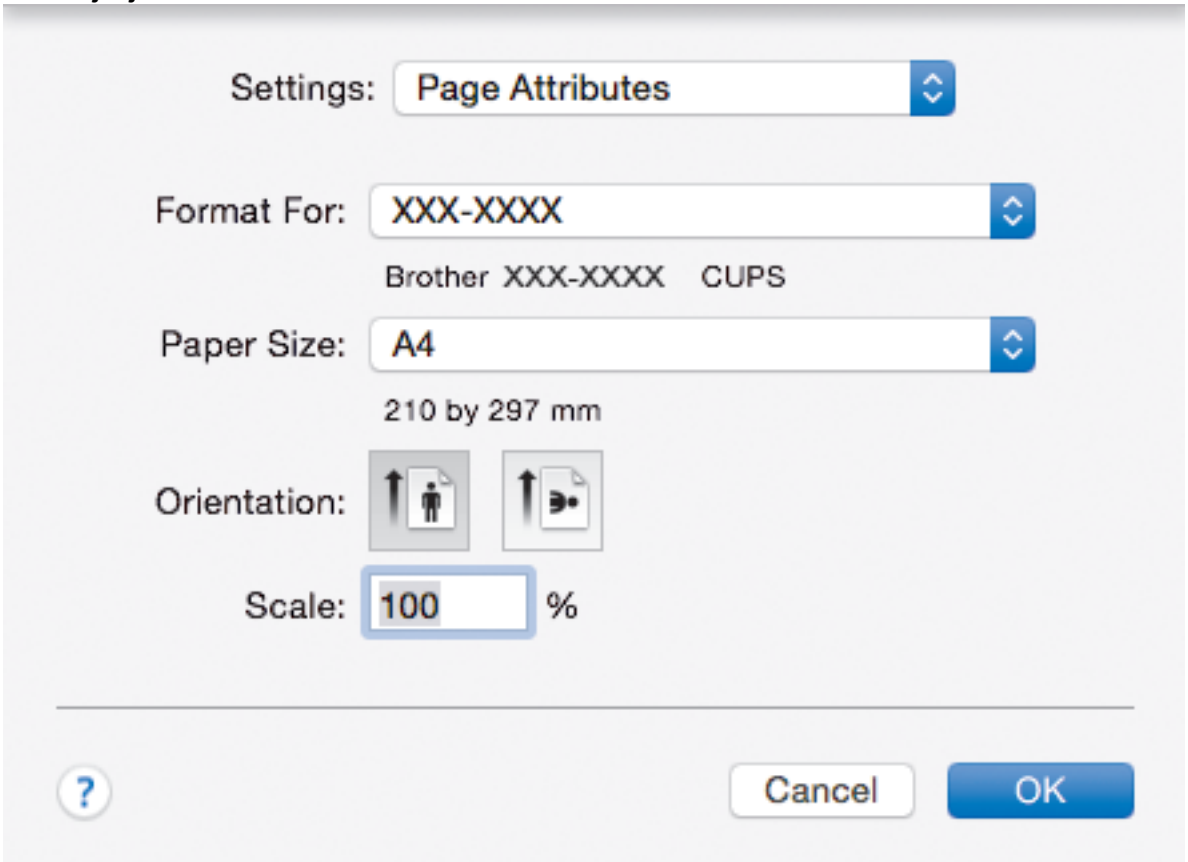

1. **Paper Size (Veličina papira)**

   Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. **Orientation (Usmjerenost)**

   Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

   Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. **Scale (Skaliraj)**

   Unesite vrijednost u polje kako biste povećali ili smanjili stranice dokumenta tako da odgovaraju odabranoj veličini papira.

Layout (Izgled)

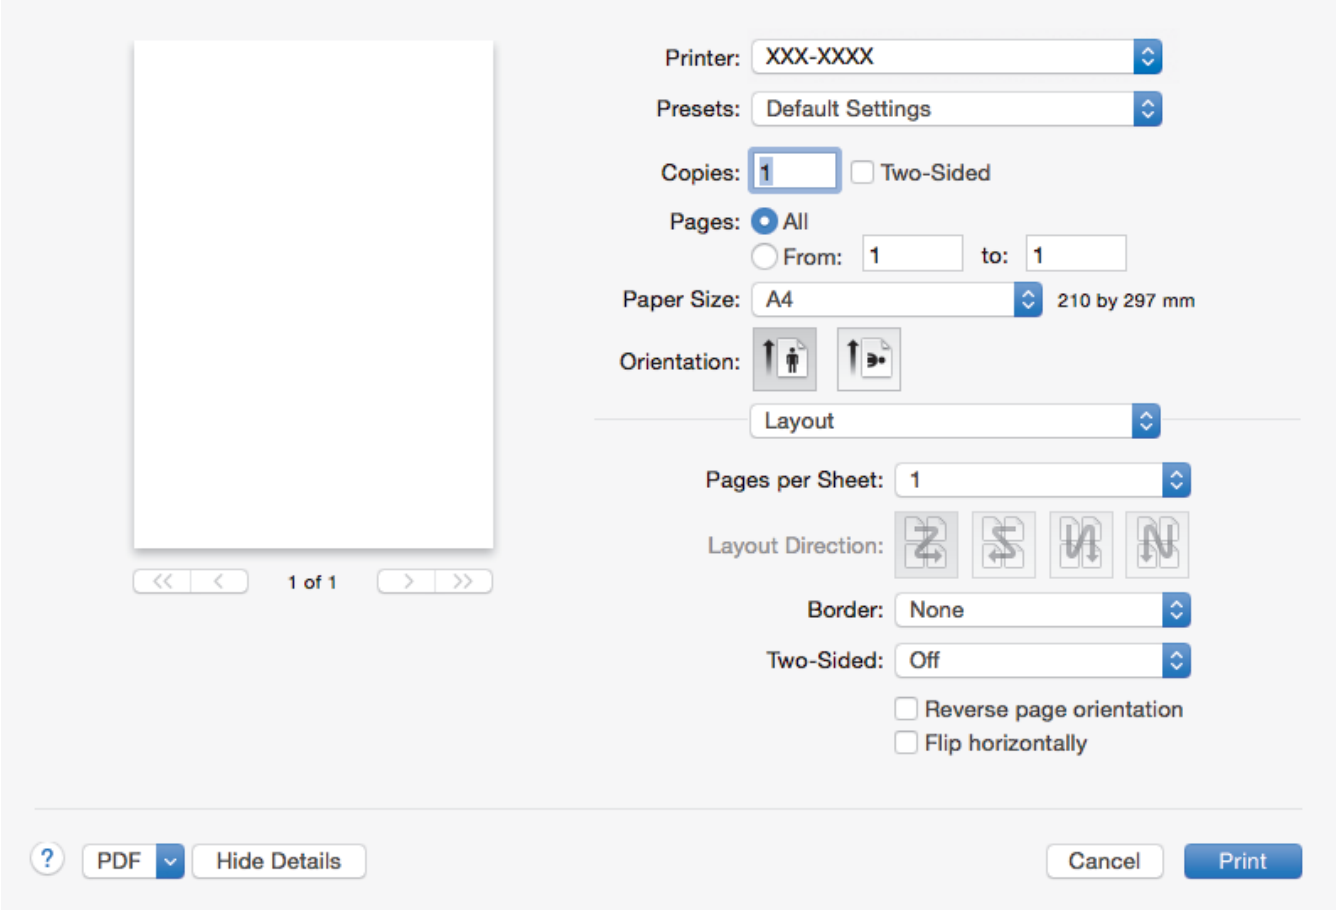

1. **Pages Per Sheet (Stranice po listu)**
   Odaberite broj stranica za ispis na jednom listu papira.
2. **Layout Direction (Smjer izgleda)**
   Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.
3. **Border (Obrub)**
   Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.
4. **Two-Sided (Dvostrano)**
   Odaberite hoćete li kopirati na obje strane papira.
5. **Reverse page orientation (Obrnuta usmjerenost stranice)**
   Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.
6. **Flip horizontally (Okreni vodoravno)**
   Ovu opciju odaberite kako biste vodoravno okrenuli ispisanu sliku, slijeva nadesno.

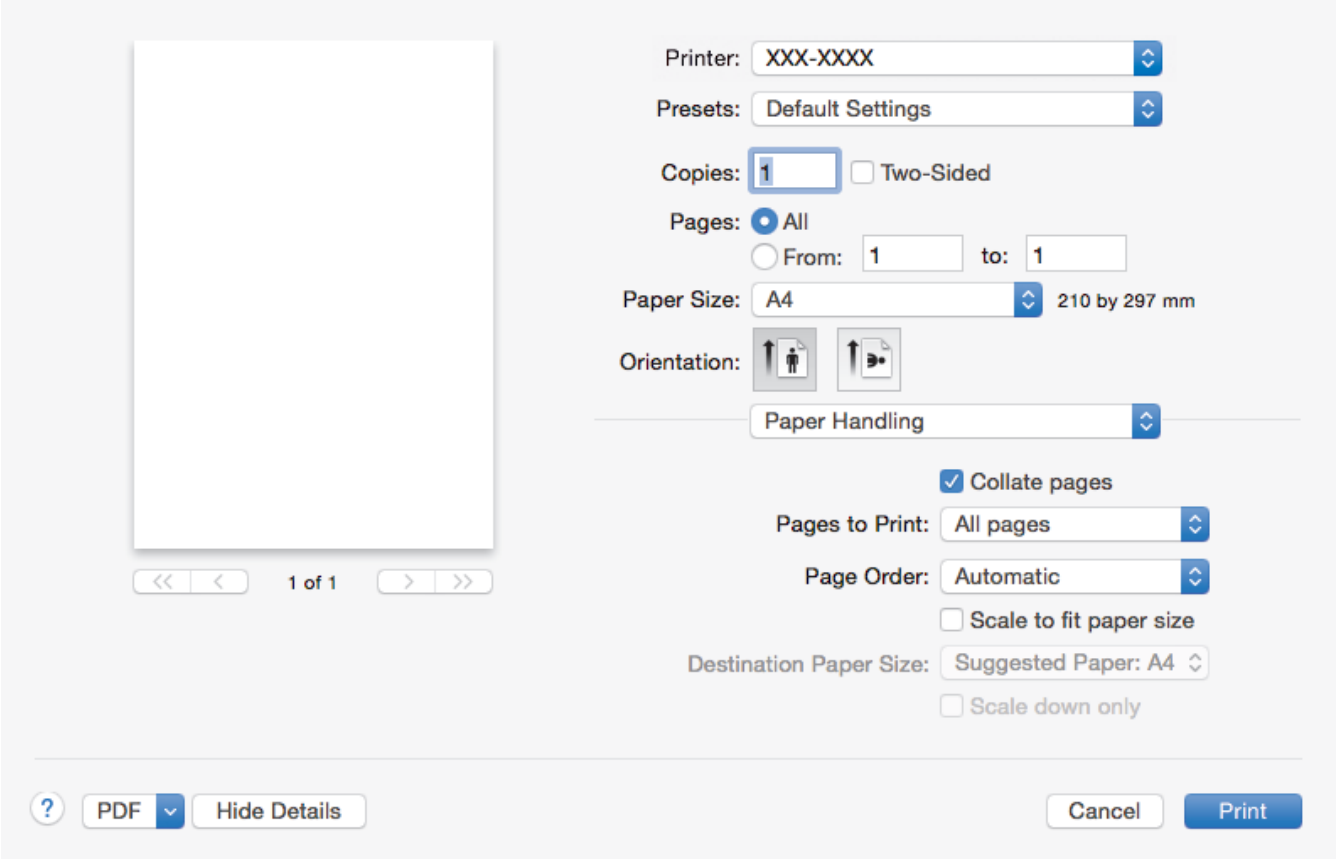

1. **Collate pages (Razvrstaj stranice)**

   Odaberite ovu opciju kako biste ispisali komplete dokumenata od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.
2. **Pages to Print (Stranice za ispisivanje)**

   Odaberite koje stranice želite ispisati (parne ili neparne).
3. **Page Order (Redoslijed stranica)**

   Odaberite redoslijed stranica.
4. **Scale to fit paper size (Skaliraj radi prilagodbe veličini papira)**

   Ovu opciju odaberite kako biste povećali ili smanjili stranice dokumenta tako da odgovaraju odabranoj veličini papira.
5. **Destination Paper Size (Veličina odredišnog papira)**

   Odaberite veličinu papira za ispisivanje.
6. **Scale down only (Samo umanjuj)**

   Ovu opciju odaberite ako želite smanjiti stranice dokumenta kada su prevelike za odabranu veličinu papira. Ako je odabrana ova opcija, a dokument je formatiran za veličinu papira manju od veličine papira koju upotrebljavate, dokument će se ispisati u izvornoj veličini.

Print Settings (Postavke ispisa)

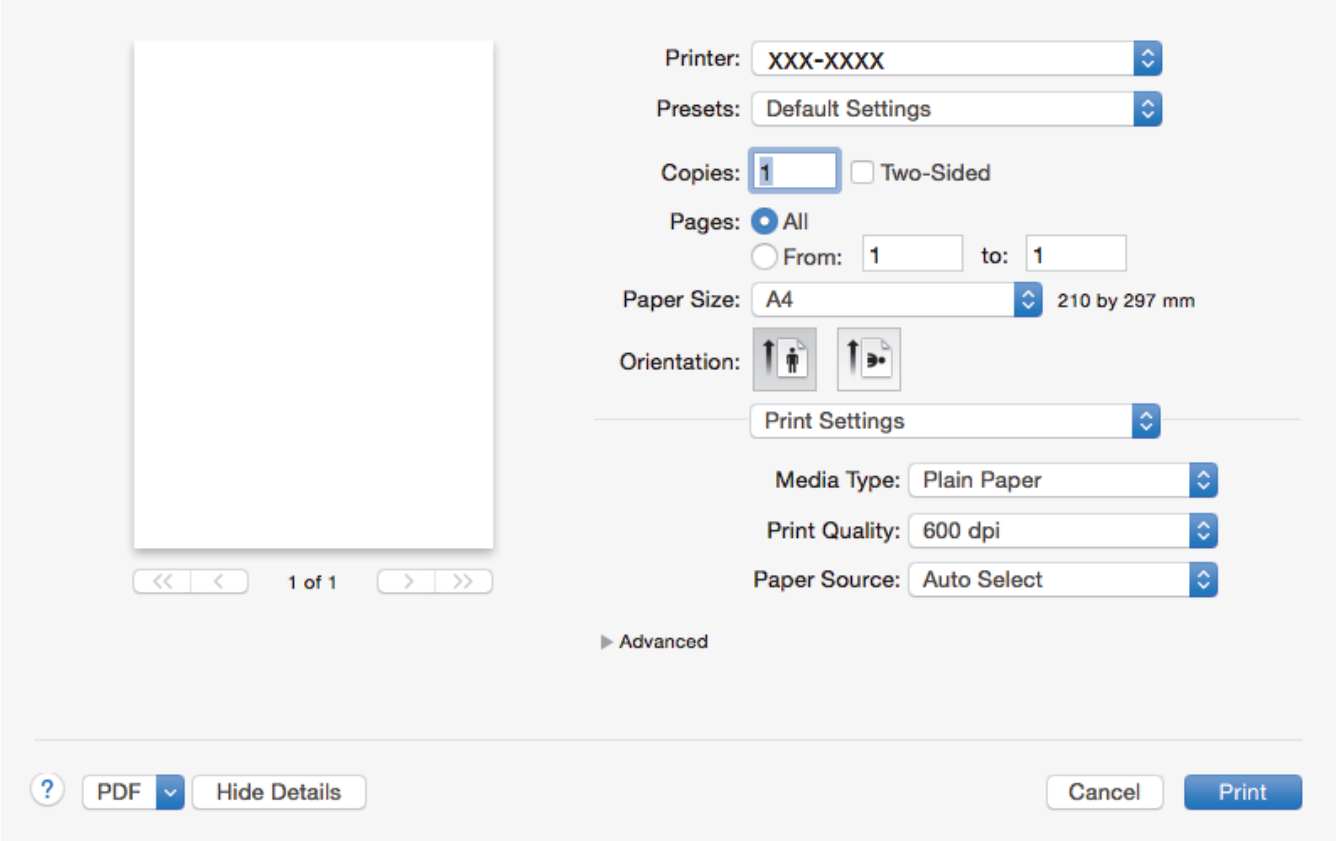

1. **Media Type (Vrsta medija)**

   Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

2. **Print Quality (Kvaliteta ispisa)**

   Odaberite željenu ispisnu rezoluciju. Budući da su kvaliteta ispisa i brzina povezane, što je veća kvaliteta, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

3. **Paper Source (Izvor papira)**

   Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

4. **Advanced (Napredno)**

   Toner Save Mode (Način rada uštede tonera)

   Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

   Graphics Quality (Kvaliteta grafike)

   Odaberite grafiku ili tekst za najbolju kvalitetu ispisa, ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

   Improve Print Output (Poboljšaj rezultat ispisa)

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

   Density Adjustment (Podešavanje gustoće)

   Odredite gustoću ispisa.

   Sleep Time (Vrijeme mirovanja)

   Odredite vrijeme koje će proteći prije prebacivanja uređaja u način mirovanja.

   Quiet Mode (Tihi način)

   Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.

Other Print Options (Ostale ispisne opcije)

Skip Blank Page (Preskoči praznu stranicu)

Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

Srodne informacije

- Ispis s računala (Mac)
- Ispišite dokument (Mac)

Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)

Uslužni program Status Monitor konfigurabilan je softverski alat za praćenje statusa uređaja koji omogućuje trenutačne obavijesti s porukama o pogreškama, primjerice o nedostatku ili zastoju papira, u prethodno postavljenim intervalima ažuriranja. Također možete pristupiti Upravljanju temeljenom na mreži.

1. Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, odaberite **Print & Scan (Ispisivanje i skeniranje)** ili **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**, zatim odaberite svoj uređaj.
2. Kliknite gumb **Options & Supplies (Opcije i potrošni materijal)**.
3. Kliknite karticu **Utility (Uslužni program)**, zatim kliknite gumb **Open Printer Utility (Otvori uslužni program pisača)**.

   Pokreće se program Status Monitor.

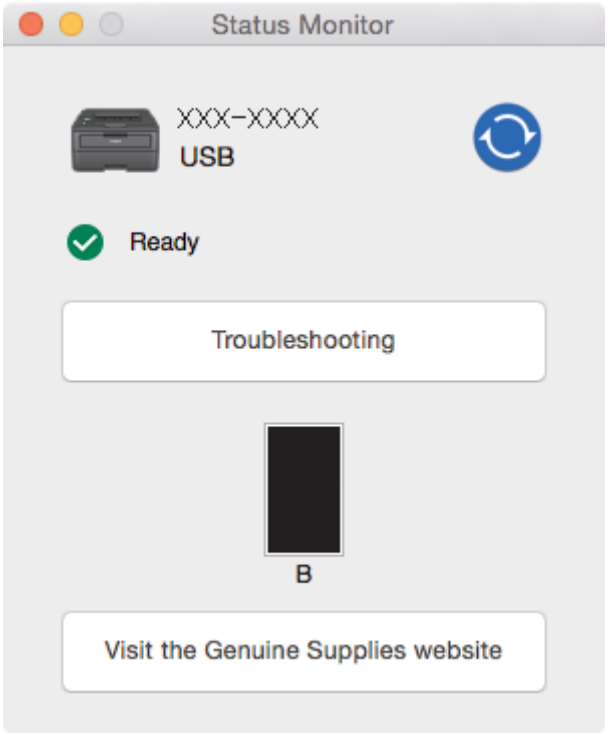

Troubleshooting (Rješavanje problema)

Kliknite gumb **Troubleshooting (Rješavanje problema)** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema.

Visit the Genuine Supplies website (Posjetite mrežno mjesto s autentičnim potrošnim materijalima)

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Visit the Genuine Supplies website (Posjetite mrežno mjesto s autentičnim potrošnim materijalima)**.

Ažuriranje statusa uređaja

Za pregled najnovijeg statusa uređaja dok je otvoren prozor **Status Monitor** kliknite ikonu . Možete postaviti interval u kojem će softver ažurirati informacije o statusu uređaja. U traci izbornika kliknite **Brother Status Monitor (Program Status Monitor tvrtke Brother)**, zatim odaberite **Preferences (Preference)**.

Upravljanje temeljeno na web-u (samo za mrežnu vezu)

Pristupite Upravljanju temeljenom na web-u tako da kliknete na ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**. Standardni mrežni preglednik može se upotrebljavati za upravljanje uređajem pomoću HTTP-a (protokol za prijenos hiperteksta).

Srodne informacije

- Ispis s računala (Mac)

- Problemi s ispisivanjem

Otkažite ispisni zadatak

1. Za prekid trenutačnog ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)** na upravljačkoj ploči uređaja.

Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i šest sekunda držite pritisnuto **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Ispisivanje
- Problemi s ispisivanjem

Probni ispis

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Pisac]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. (HL-L2372DN/HL-L2375DW)
   Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opcije ispisa]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Probni ispis]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.

Srodne informacije

- Ispisivanje
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili tipične probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate kontaktirati s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

Ako trebate dodatnu pomoć, idite na Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Uklonjeni su svi zaštitni materijali. ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je pravilno stavljen u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke o pogrešci i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i ➤➤ *Srodne informacije*

Srodne informacije

- Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Zastoji papira
- Problemi s ispisivanjem
- Poboljšajte kvalitetu ispisa
- Mrežni problemi
- Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print
- Problemi sa značajkom AirPrint
- Ostali problemi
- Informacije o uređaju

Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem

Srodni modeli: HL-L2312D

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje, a program Status Monitor prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazani najčešći pokazatelji pogrešaka i održavanja.

Pridržavajte se uputa iz dijela Radnja kako biste poboljšali status.

LED pokazatelj	Status Monitor	Uzrok	Radnja
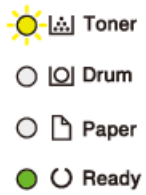	**Toner nisko.**	Ako Status Monitor prikaže **Toner nisko.**, i dalje možete ispisivati, međutim, uređaj vas obavještava da je toner uložak pri kraju upotrebe.	Odmah naručite novi toner uložak kako bi zamjenski toner uložak bio dostupan kada Status Monitor prikaže poruku **Zamijenite toner**.
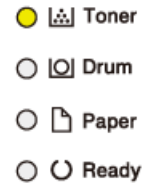	**Zamijenite toner**	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner novim.
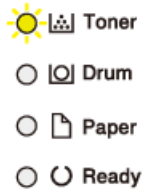	**Greška tonera**	Toner nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja. Izvadite toner, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
	Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
	Bubanj !	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.
		Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja, uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim ponovno umetnite toner uložak u jedinicu bubnja. Sklop toner uloška i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

LED pokazatelj	Status Monitor	Uzrok	Radnja
			Ako se problem ne ukloni, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Zam. bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite je novom.
		Brojač jedinice bubnja nije se resetirao nakon uklanjanja prethodnog bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja.
	Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, zatim ga čvrstim pokretom zatvorite.
		Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kada ste uključili napajanje.	• Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. • Provjerite je li se papir zaglavio ispod stražnjeg poklopca uređaja, zatim zatvorite poklopac grijača.
	2-str. onemog. (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
		Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
	Zaglav. 2-str (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	Papir se zaglavio ispod ladice za dvostrano ispisivanje ili jedinice grijača.	Uklonite zastoj u ladici za dvostrano ispisivanje ili jedinici grijača.
	Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite bubanj i toner, zatim uklonite zastoj papira.
	Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
	Zag. lad.1	Papir se zaglavio u ladici za papir.	Potpuno izvucite ladicu za papir, otvorite prednji poklopac i poklopac grijača kako biste uklonili sav zaglavljeni papir.
	Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Smanjite rezoluciju ispisa.
	Pogr vel u DX (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	Veličina papira, koja je određena u upravljačkom programu pisača, nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite **Go (Idi)**. Odaberite veličinu papira koju podržava ladica za dvostrano ispisivanje. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
		Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Veličina papira dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.

LED pokazatelj	Status Monitor	Uzrok	Radnja
	Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici.
	Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Papir stavite u otvor za ručno ulaganje.
	Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
	Toner pri kraju (Način rada za nastavak)	Vrijeme je za zamjenu toner uloška.	Zamijenite toner novim.
	Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
		Jedinica grijača je prevruća.	
	Ispis nije moguc	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Očistite koronsku žicu

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Uklanjanje većine pogrešaka i redovito održavanje uređaja možete vršiti sami. Ako trebate više savjeta, posjetite support.brother.com i kliknite stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`2-str. onemog. Zatvori straznji pokrov uredjaja.`	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
`Bubanj ! Pomaknite zeleni jezicak na bubnju.`	Koronska žica na jedinici bubnja mora se očistiti.	Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. 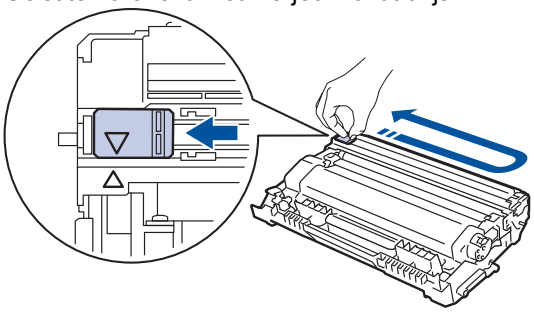 ➤➤ *Srodne informacije*: *Očistite koronsku žicu* Ako se problem ne ukloni, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, uklonite toner uložak iz jedinice bubnja, zatim vratite toner uložak u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
`Greška tonera`	Toner nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop toner uloška i jedinice bubnja. Izvadite toner uložak, zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Sklop toner uloška i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
`Hladjenje`	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Kada se uređaj ohladio, nastavit će s ispisivanjem. Ako se ventilator ne okreće, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
`Is. nije mog. Iskljucite pa ponovno ukljucite napajanje. ##`	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike.
`Kraj bubnja usk.`	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego li LCD prikaže `Zam. bubanj.`

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Kako biste smanjili ispisnu rezoluciju, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut **Go (Idi)**.
Nema pap. L1	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: • Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema papira	U uređaju nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	• Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. • Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera.	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno umetnite u jedinicu bubnja. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, zamijenite toner novim.
Neodg vel Umetnite #S papir u #T i pritisnite Go.	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite **Go (Idi)**.
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut **Go (Idi)** (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Dostupna veličina papira za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. vel.	Veličina papira određena u upravljačkom programu pisača nije podržana za odabranu ladicu.	Odaberite veličinu papira koju podržava određena ladica.
Pokrov otvor Zatvori pokrov spajaca koji se nalazi iza straznjeg pokrova uredjaja.	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
Pokrov otvor Zatvorite prednji poklopac.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite prednji poklopac uređaja, zatim ga čvrstim pokretom zatvorite.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Kako biste izbrisali prethodno spremljene ispisne podatke, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut **Go (Idi)**.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Rucno ulaganje	Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je **Ručno**, ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira.	Papir stavite u otvor za ručno ulaganje.
Samodijagnost.	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner pri kraju je upotrebe.	Odmah naručite novi toner uložak kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijeni toner.
Toner pri kraju	Vrijeme je za zamjenu toner uloška.	Zamijenite toner novim.
Zag. lad.1	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili u stražnjem poklopcu.	Izvadite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac pa izvucite sav zaglavljeni papir.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite toner i sklop jedinice bubnja i izvucite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.
Zam. bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite je novom. ➤➤ *Srodne informacije*: *Zamijenite jedinicu bubnja*
	Brojač jedinice bubnja nije se resetirao prilikom umetanja novog bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja. Pogledajte upute koje ste dobili s novom jedinicom bubnja.
Zamijeni toner.	Toner došao je do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner novim.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Očistite koronsku žicu

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- Papir je zaglavljen u ladici za papir
- Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja
- Papir je zaglavljen unutar uređaja
- Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

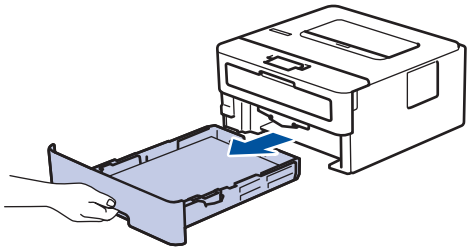

2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

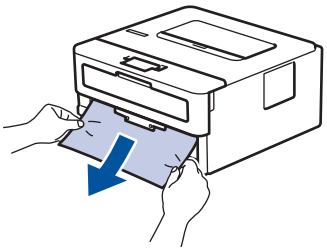

Povlačenje zaglavljenog papira objema rukama prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira.

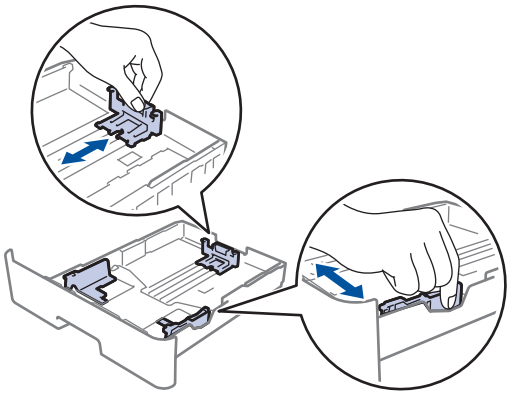

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼).

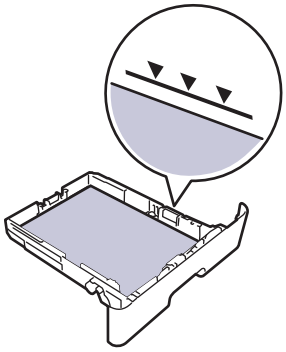

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja papira na stražnjem dijelu (pozadina) uređaja, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

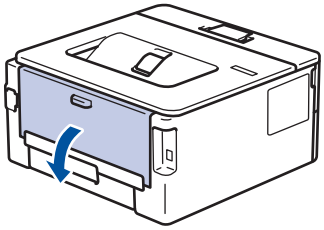

3. Prema sebi povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani kako biste otpustili poklopac grijača.

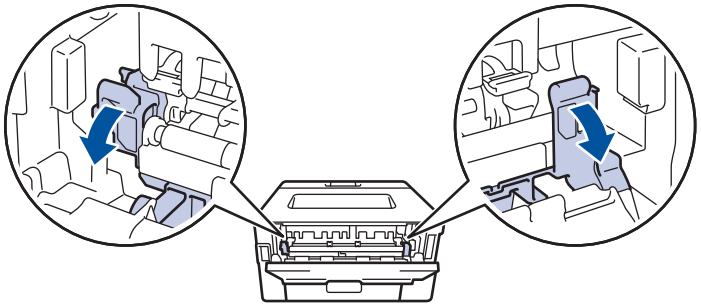

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

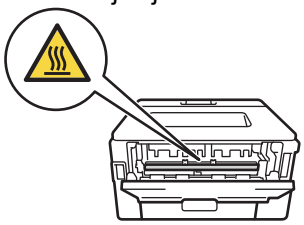

Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete zelene pločice prema dolje.

4. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.

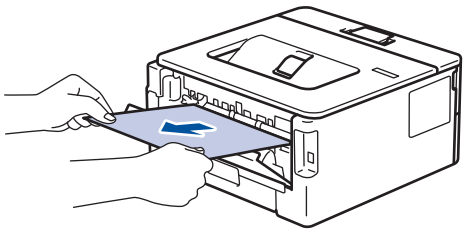

5. Zatvorite poklopac grijača.

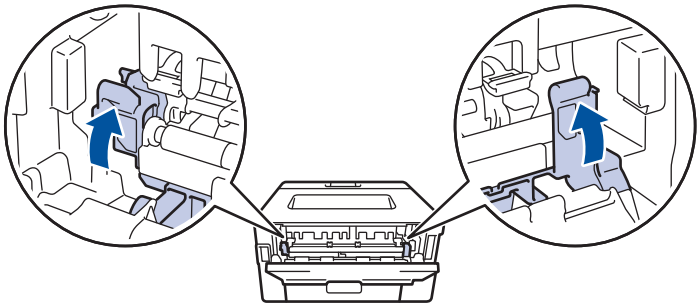

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite prednji poklopac.

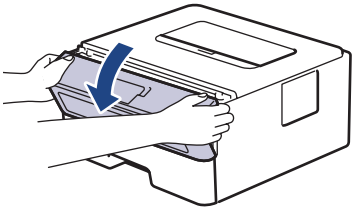

3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

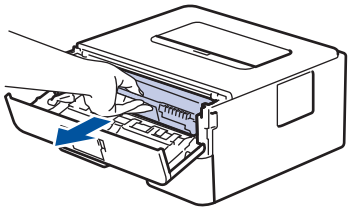

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

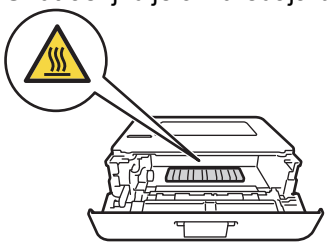

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

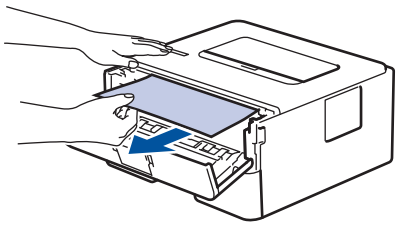

5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.

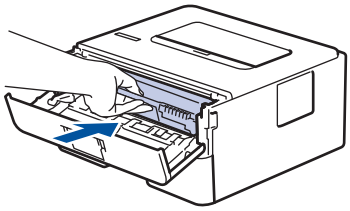

6. Zatvorite prednji poklopac.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

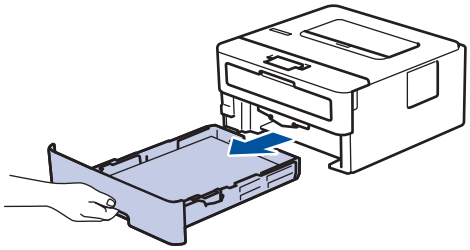

3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stražnjem dijelu uređaja.

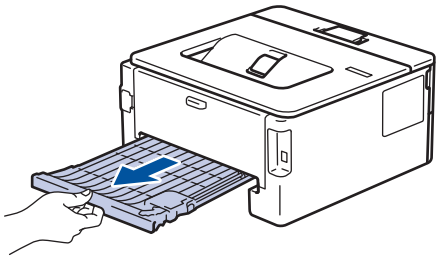

4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.

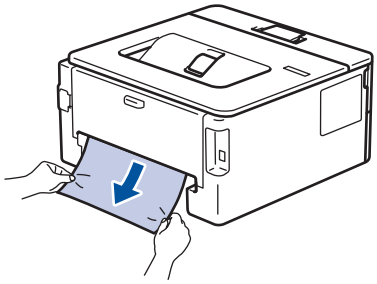

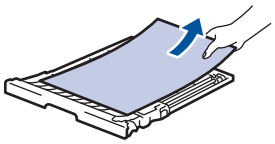

5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.

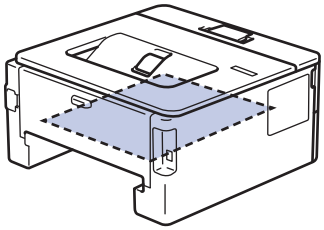

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

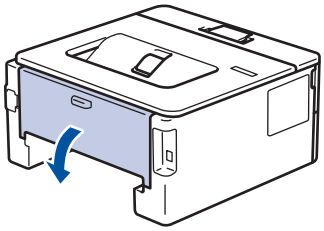

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

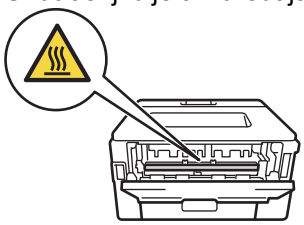

7. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

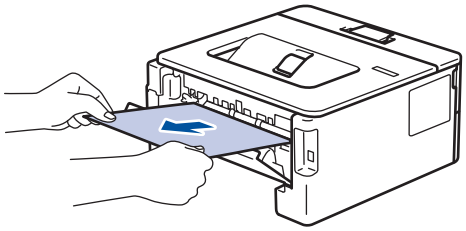

8. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
9. Čvrstim pokretom vratite ladicu za dvostrano ispisivanje u stražnji dio uređaja.
10. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u prednji dio uređaja.

Srodne informacije

- Zastoji papira

Problemi s ispisivanjem

Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, idite na mrežnu stranicu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite da uređaj nije u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj postavljen u način rada bez napajanja, pritisnite na upravljačkoj ploči, a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške.
	Provjerite je li uređaj umrežen: • Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2 Kliknite **(Start)** >**Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**, zatim kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. U traci izbornika kliknite **Pisač**. Uvjerite se da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2008 Kliknite **(Start)** >**Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Uvjerite se da nije prikazana opcija **Koristi pisač u mreži**. Ako je prikazana, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. • Windows® 8 i Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **Brother XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**. • Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnom tipkom miša kliknite **ModelName_Brother_XXX-XXXX**. Kliknite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci

Poteškoće	Prijedlozi
	izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	• Mac Kliknite izbornik **System Preferences (Preference sustava)**, zatim odaberite opciju **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga gumbom −, zatim ga dodajte koristeći gumb +.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili.
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Otkažite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su podešene za rad s uređajem.
	Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Odaberite papir formata A4 težine od 60 do 105 g/m^2.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja.
	Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite tihi način rada u upravljačkom programu pisača ili u odgovarajućoj postavci u izborniku uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	(Za modele s utorom za ručno umetanje) Uvjerite se da **Ručno** nije odabrana za **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s utorom za ručno umetanje)	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Neka papir bude pritisnut uz valjke dok ga uređaj ne uzme i još više povuče.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.

Poteškoće	Prijedlozi
	Uvjerite se da je **Ručno** odabrano kao vrijednost postavke **Izvor papira** u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s utorom za ručno umetanje) Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Nadzirite status uređaja putem računala (Windows®)
- Nadzirite status uređaja putem računala (Mac)
- Otkažite ispisni zadatak
- Očistite valjke za sakupljanje papira

Poboljšajte kvalitetu ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

VAŽNO

Upotrebom neoriginalnih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno postavljeni.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Blijed ispis	• Ako se na uređaju prikaže status za zamjenu tonera, umetnite novi toner. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu. • Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je uključena značajka uštede tonera. Isključite način rada uštede tonera u postavkama izbornika na uređaju ili u upravljačkom programu pisača. • Očistite jedinicu bubnja. • Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Siva pozadina	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine. • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
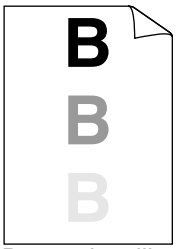 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • (Za modele s LCD-om) Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	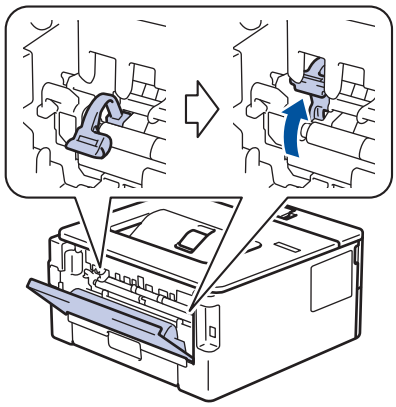 • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Zamijenite toner novim. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
 Mrljice tonera	• Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
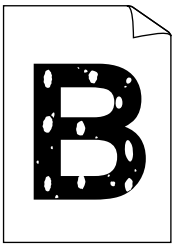 Zrnati ispis	• Odaberite način rada **Debeli papir** u upravljačkom programu pisača ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutačno upotrebljavate. • (Za modele s LCD-om) Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
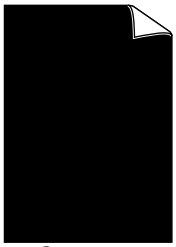 Sve crno	• Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele crte preko papira	• Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • (Za modele s LCD-om) Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako se uređajem niste dugo koristili. • Očistite jedinicu bubnja.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	• Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
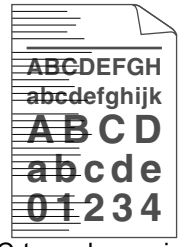 Crte preko papira	• Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele crte, trake ili paralelne crte preko stranice	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Očistite jedinicu bubnja. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.
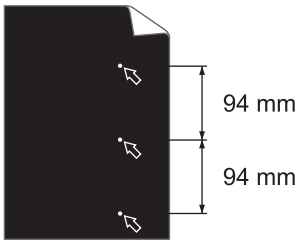 Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm 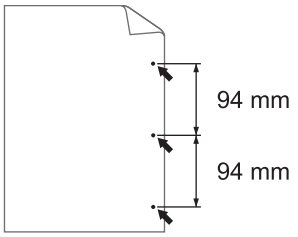 Crne mrlje u intervalima od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na jedinici bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepila s naljepnice koja se zalijepila na bubanj. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print* • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
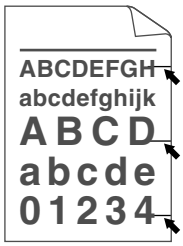 Oznake crnog tonera preko stranice	• Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepilo s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu bubnja. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ *Srodne informacije*:*Očistite jedinicu bubnja s pomoću funkcije Drum Dot Print* • Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, možda se oštetila jedinica bubnja. • Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
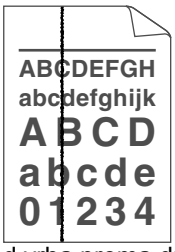 Crne crte od vrha prema dnu stranice Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema dnu stranice	• Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pobrinite se da je zelena pločica na jedinici bubnja u početnom položaju. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača vjerojatno je zaprljana. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
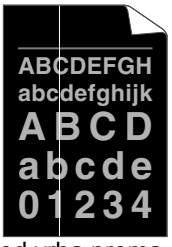 Bijele crte od vrha prema dnu papira	• Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera i jedinice bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Ukoso ispisana slika	• Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira. • Pravilno postavite vodilice papira. • Možda u ladici za papir ima previše papira. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput poderanog papira. • Ako se problem javlja samo tijekom automatskog dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stražnji poklopac zatvoren do kraja.
 Uvijena ili valovita slika	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti uvijanje papira. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore. • Kad ne budete upotrebljavali naš preporučeni ispisni medij, odaberite način rada **Smanjenje savijanja papira** u upravljačkom programu pisača.
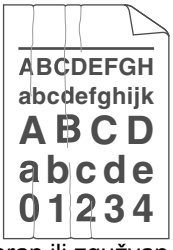 Naboran ili zgužvan ispis	• Provjerite je li papir pravilno stavljen. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite papir u ladici ili ga zarotirajte za 180° u ulaznoj ladici.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
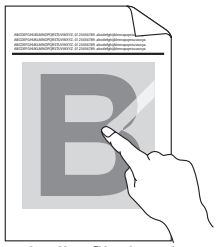 Loše fiksiranje	• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave. 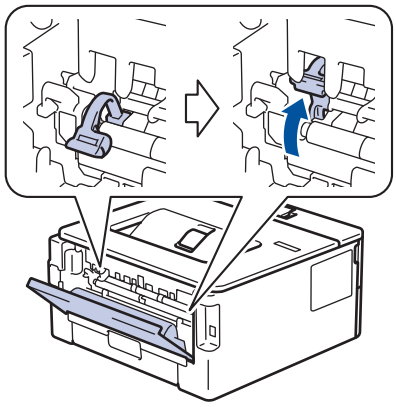 • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada **Poboljšanje utvrđivanja tonera** u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Vrsta medija** na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Kov. Debele**.
  Kuverta se gužva	• Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. Kad ste završili s ispisivanjem, vratite poluge u njihov početni položaj. Povlačite poluge prema gore dok se ne zaustave. 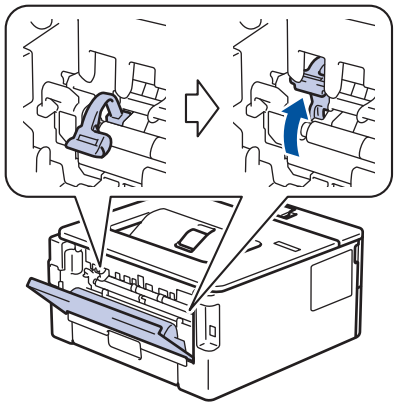 • Pazite da stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) bude otvoren prilikom ispisivanja kuverti. • (Za modele s utorom za ručno umetanje) Pazite da se kuverte ulažu samo iz otvora za ručno ulaganje.

Srodne informacije

- Rješavanje problema
- Probni ispis
- Očistite jedinicu bubnja služeći se značajkom ispisa točkica bubnja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Zamijenite toner

- Zamijenite jedinicu bubnja

Mrežni problemi

- Poruke o pogrešci
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?
- Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Poruke o pogrešci

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2375DW

Ako dođe do pogreške, uređaj tvrtke Brother prikazat će poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Pogr. povez.`	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
`Prekid veze`	Brotherov uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	• Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
`Nema uredjaja`	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže, Brotherov uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

- Promjena postavki uređaja na računalu

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2375DW

Isključite i uključite bežični usmjerivač. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati bežične postavke. Ako ne možete riješiti problem, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Istražite problem pomoću izvještaja o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosne postavke (SSID / mrežni ključ) nisu točne.	• Potvrdite sigurnosne postavke uslužnim programom Wireless Setup Helper. Za više informacija i preuzimanje uslužnoga programa idite na stranicu **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com. • Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežično
MAC adresa uređaja tvrtke Brother nije dopuštena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brotherova uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brotherova uređaja.	Bežično
Pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN u nevidljivom je načinu rada (ne odašilje SSID).	• Ručno unesite ispravan naziv SSID-a ili mrežni ključ. • Provjerite naziv SSID-a ili mrežni ključ u uputama koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN i ponovno konfigurirajte postavu bežične mreže.	Bežično
Sigurnosne postavke (SSID/ lozinka) nisu točne.	• Potvrdite SSID i lozinku. - Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazani su na uređaju tvrtke Brother. Ako mobilni uređaj podržava ručnu konfiguraciju, SSID i lozinka prikazat će se na zaslonu mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct
Upotrebljavate Android™ 4.0.	Ako se mobilni uređaj odspoji (oko šest minuta nakon što upotrijebite Wi-Fi Direct), isprobajte konfiguraciju jednim pritiskom pomoću WPS-a (preporučeno) i postavite uređaj tvrtke Brother da bude vlasnik grupe (G/O).	Wi-Fi Direct
Uređaj tvrtke Brother previše je udaljen od mobilnoga uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar (3,3 stope) udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (na primjer, zidovi ili namještaj) između uređaja i mobilnoga uređaja.	Uređaj tvrtke Brother pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od uređaja tvrtke Brother ili mobilnoga uređaja.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje ne možete dovršiti konfiguraciju Wi-Fi Direct mreže, napravite sljedeće:	• Isključite i uključite uređaj tvrtke Brother. Zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct mreže. • Ako uređaj tvrtke Brother upotrebljavate kao klijent, potvrdite koliko je uređaja dopušteno u trenutačnoj Wi-Fi Direct mreži, zatim provjerite koliko je uređaja povezano.	Wi-Fi Direct

Za Windows®:

Ako se bežična veza prekinula i provjerili ste te pokušali sve gore navedeno, preporučujemo upotrebu alata za popravak mrežne veze.

Srodne informacije

- Mrežni problemi

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

- Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10
  Morate se prijaviti s pravima administratora.
- Uvjerite se da je uređaj tvrtke Brother uključen i spojen na istu mrežu s računalom.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Windows Server® 2008	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 7	Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**. Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows® 8/ Windows® 10	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
Windows Server® 2012 / 2012 R2 / 2016	Pokrenite (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.

- Ako se prikaže zaslon **Kontrola korisničkog računa**, kliknite **Da**.

2. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
3. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.

Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke** > **Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Uređaju tvrtke Brother nije dodijeljena dostupna IP adresa.	• Potvrdite IP adresu i masku podmreže. Potvrdite da su IP adrese i maske podmreže računala te uređaja tvrtke Brother točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacija o tome kako potvrditi IP adresu i masku podmreže obratite se mrežnom administratoru. • Windows® Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak i dalje se nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu.	• Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. • U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: - Windows® 7 Kliknite (Start) > **Uređaji i pisači** > **Pisači i faksovi**. - Windows® 8 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows® 10 i Windows Server® 2016 Kliknite > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2008 Kliknite **Start** > **Upravljačka ploča** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača** > **Pisači**. - Windows Server® 2012 R2 Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. - macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x Kliknite **System Preferences (Preference sustava)** > **Printers & Scanners (Pisači i skeneri)**.	Žična/bežična
Uređaj tvrtke Brother nije povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali uređaj tvrtke Brother i dalje ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program pisača i ponovno ga instalirajte.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li uključeni uređaj tvrtke Brother, pristupna točka / usmjerivač ili mrežni koncentrator.	**Provjerite sljedeće:** • Kabel napajanja pravilno je spojen i uređaj tvrtke Brother je uključen. • Pristupna točka / usmjerivač ili koncentrator uključeni su i njihovo svjetlo na gumbu veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Prednji i stražnji poklopci potpuno su zatvoreni. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen na uređaj tvrtke Brother i na usmjerivač ili koncentrator.	Žična/bežična
Provjerite **Link Status** u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici postavki pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li **Ethernet Link Status** ili **Wireless Link Status Link OK**.	Žična/bežična
Provjerite možete li poslati ping signal s računala na uređaj tvrtke Brother.	U Windows® naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brotherov uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal `<ipaddress>` ili `<nodename>`. • Uspješno: Uređaj tvrtke Brother pravilno radi i spojen je na istu mrežu s računalom. • Neuspješno: Uređaj tvrtke Brother nije spojen na istu mrežu s računalom. (Windows®) Obratite se mrežnome administratoru i upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili IP adresu i masku podmreže. (Mac) Potvrdite da su IP adresa i maska podmreže pravilno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li uređaj tvrtke Brother povezan s bežičnom mrežom.	Ispišite izvještaj o WLAN-u kako biste provjerili kod pogreške na ispisanom izvještaju.	Bežično

Ako ste provjerili i pokušali sve gore navedeno, ali i dalje imate probleme, pogledajte upute dobivene s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežičnim LAN kako biste pronašli informacije o SSID-u i mrežnome ključu te ih pravilno postavili.

Srodne informacije

- Mrežni problemi
- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows®)
- Brotherov uređaj ne može mrežno ispisivati

Problemi u radu s uslugom Google Cloud Print

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Provjerite je li omogućena značajka Google Cloud Print™.
	Provjerite je li uređaj registriran na usluzi Google Cloud Print™. Ako nije registriran, pokušajte ga ponovno registrirati.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Određene datoteke ne mogu se ispisati ili nakon ispisa neće izgledati kao na zaslonu.
Ne mogu registrirati Brotherov uređaj na usluzi Google Cloud Print™.	Provjerite je li uređaj povezan s mrežom koja ima pristup na internet.
	Provjerite jeste li pravilno postavili datum i vrijeme na uređaju.
Nakon registracije na usluzi Google Cloud Print™ na Brotherovom uređaju nije se prikazala potvrdna poruka, čak ni nakon ponavljanja postupka registracije.	Provjerite je li Brotherov uređaj postavljen u stanje pripravnosti prilikom registracije na usluzi Google Cloud Print™.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Problemi sa značajkom AirPrint

Poteškoća	Prijedlozi
Moj Brother uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili Brotherovom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li Brotherov uređaj uključen.
	Potvrdite mrežne postavke. ➤➤ *Srodne informacije*
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava. Pročitajte sljedeći Appleov članak za podršku u kojemu ćete pronaći više informacija o značajci AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Ostali problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Iskopčajte kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerili da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili drugog programa. **(Mac)** Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Rješavanje problema

Informacije o uređaju

- Provjerite serijski broj
- Provjerite inačicu programske opreme
- Pregled funkcija resetiranja
- Resetirajte vaš uređaj Brother

Provjerite serijski broj

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Serijski br.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Na LCD-u uređaja prikazan je serijski broj.

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Provjerite inačicu programske opreme

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Verzija firmvera]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.

Na LCD-u uređaja prikazana je inačica programske opreme.

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Pregled funkcija resetiranja

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

Iskopčajte kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

Funkcije resetiranja podijeljene u grupe nisu dostupne na nekim modelima.

1. Resetiranje uređaja

   Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

   - Zaključavanje postavki
   - Postavka jezika
2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

   Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).
3. Resetiranje na tvorničke postavke

   Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kada budete odlagali uređaj.

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Resetirajte vaš uređaj Brother

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ponisti]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja koje želite izvršiti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▼.
5. Pritisnite ▼ za `[Da]`.

   Uređaj će se ponovno pokrenuti.

Srodne informacije

- Informacije o uređaju

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Očistite uređaj
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotrebom neoriginalnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obvezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original/index.html, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima držeći ga odvojenog od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala iz unutrašnjosti.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

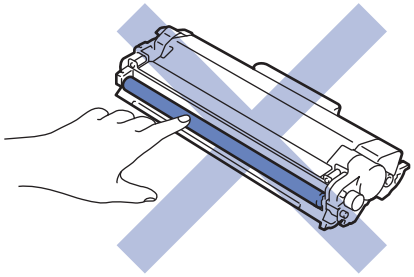

Jedinica bubnja

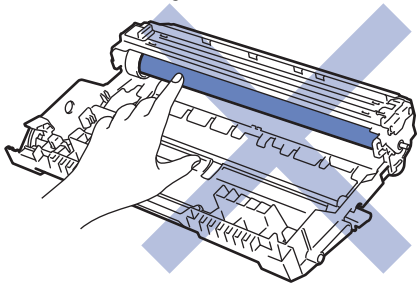

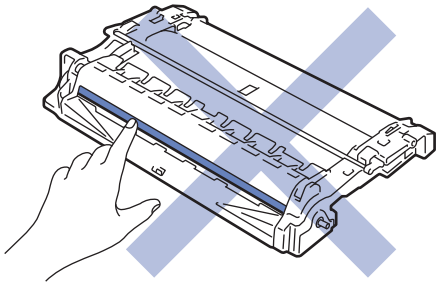

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Potrošni materijal

Zamijenite toner

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

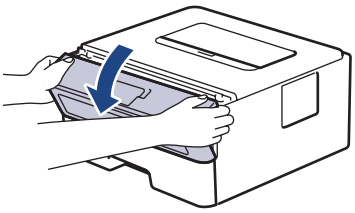

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

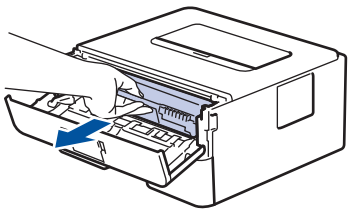

4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

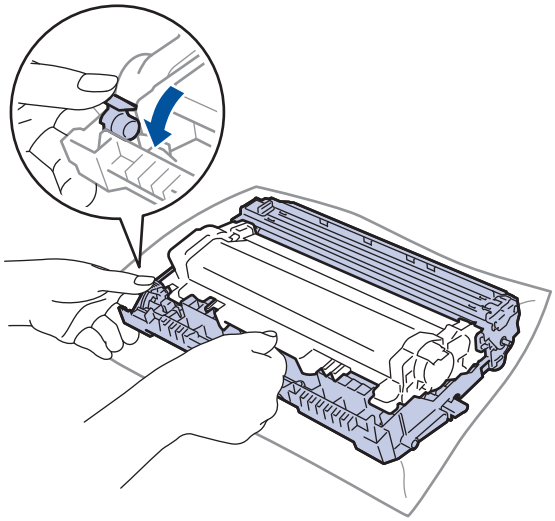

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

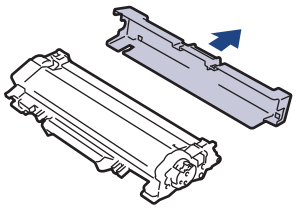

7. Novi toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

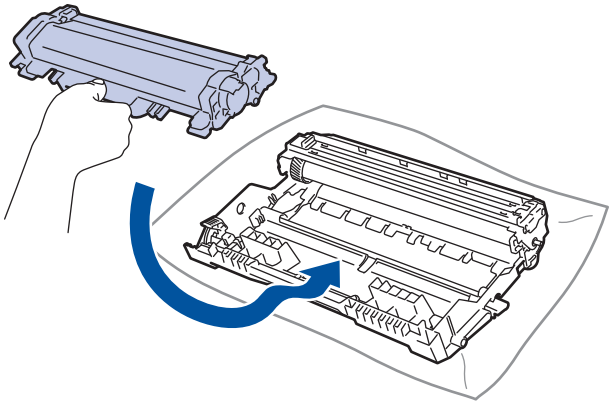

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

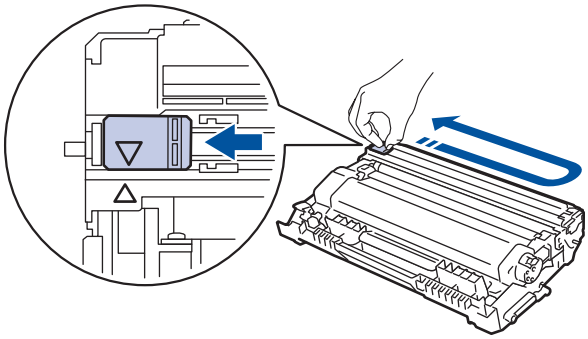

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

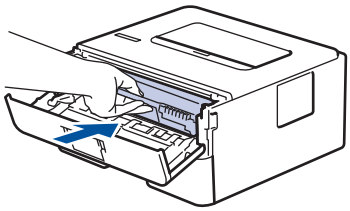

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

- Ne isključujte uređaj niti otvarajte prednji poklopac dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brotherovim uređajem je početni toner.
- Kada primijetite upozorenje o niskoj razini tonera, dobro je pribaviti novi toner spreman za upotrebu.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada budete željeli kupiti tonere, kontaktirajte s prodavačem Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako toner bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Brother strogo preporučuje da NE punite ponovno toner koji ste dobili s pisačem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Upotreba ili pokušaj upotrebe tonera neovisnog proizvođača u uređaju tvrtke Brother može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi uređaj tvrtke Brother postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Zamijenite jedinicu bubnja

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

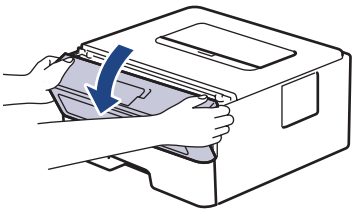

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

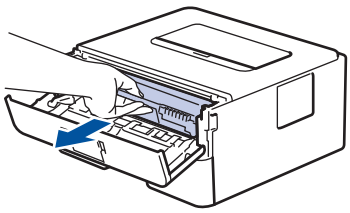

4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

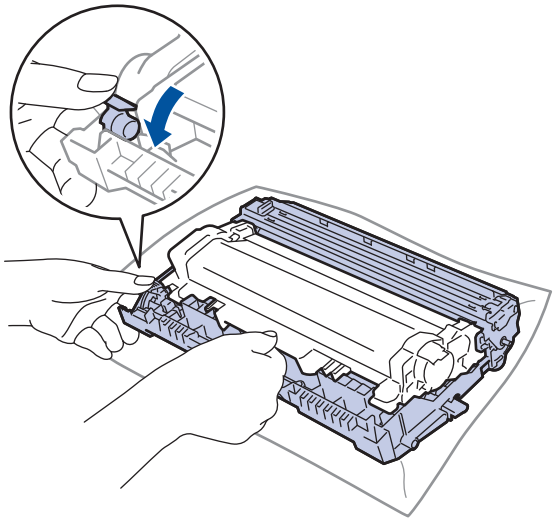

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Toner čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

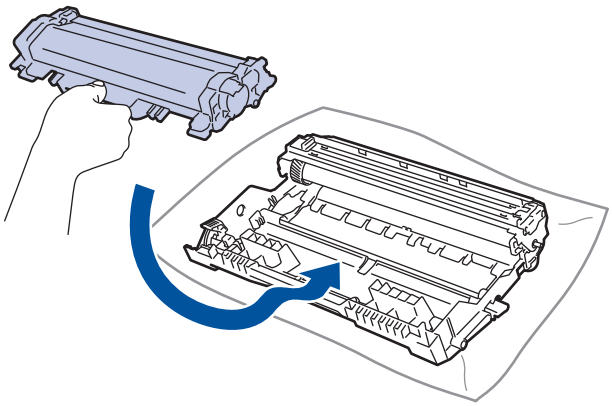

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

7. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

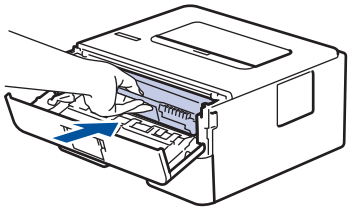

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlažnosti, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 12 000 stranica (na temelju 1 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i količina medija.

  Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.
- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.
- Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.

Srodne informacije

- Zamjena potrošnog materijala
- Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite uređaj

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

VAŽNO

- Ne upotrebljavajte izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

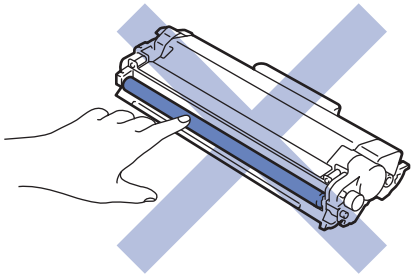

Jedinica bubnja

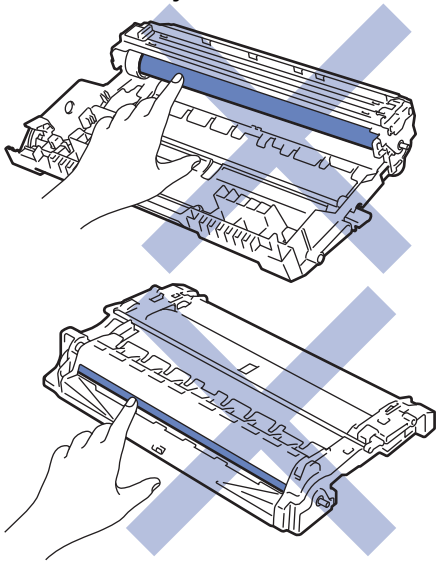

Srodne informacije

- Redovito održavanje
- Očistite koronsku žicu
- Očistite jedinicu bubnja služeći se značajkom ispisa točkica bubnja

- Očistite valjke za sakupljanje papira

Očistite koronsku žicu

Ako imate probleme s kvalitetom ispisa ili je na upravljačkoj ploči prikazan status `[Bubanj!]`, očistite koronsku žicu.

1. Otvorite prednji poklopac.

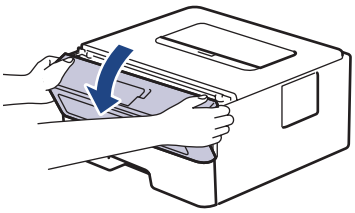

2. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

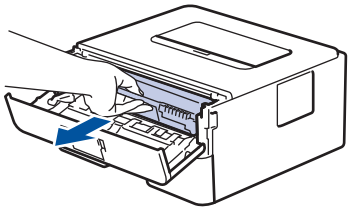

3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

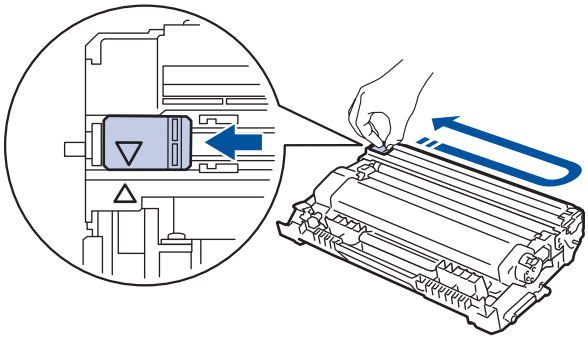

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

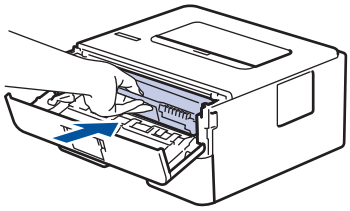

5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj
- Pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem
- Poruke o pogrešci i održavanju

Očistite jedinicu bubnja služeći se značajkom ispisa točkica bubnja

Ako ispis ima točke ili mrlje koje se ponavljaju u intervalima od 94 mm, na bubanj se možda zalijepio neki strani materijal, poput ljepila s naljepnice.

>> HL-L2312D
>> HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

HL-L2312D

1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Osam puta pritisnite gumb **Go (Idi)**.
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
3. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
4. Otvorite prednji poklopac.

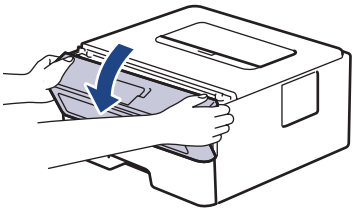

5. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

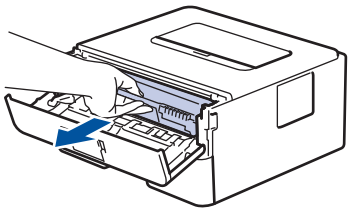

6. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

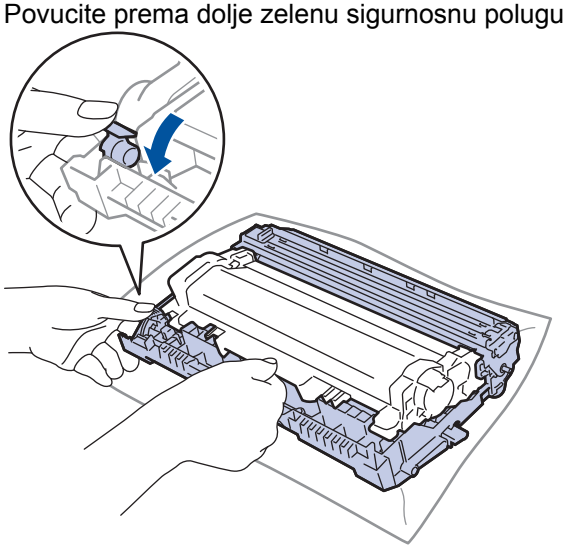

7. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja nalazi na lijevoj strani.

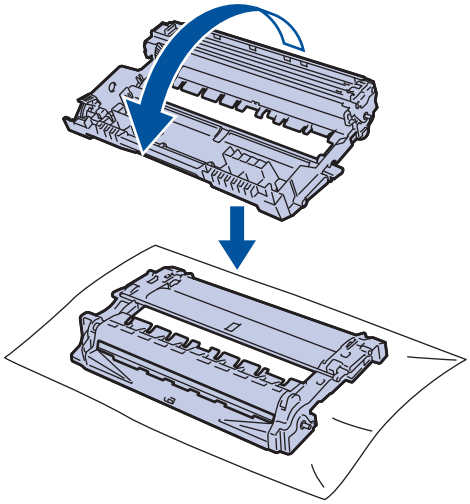

8. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

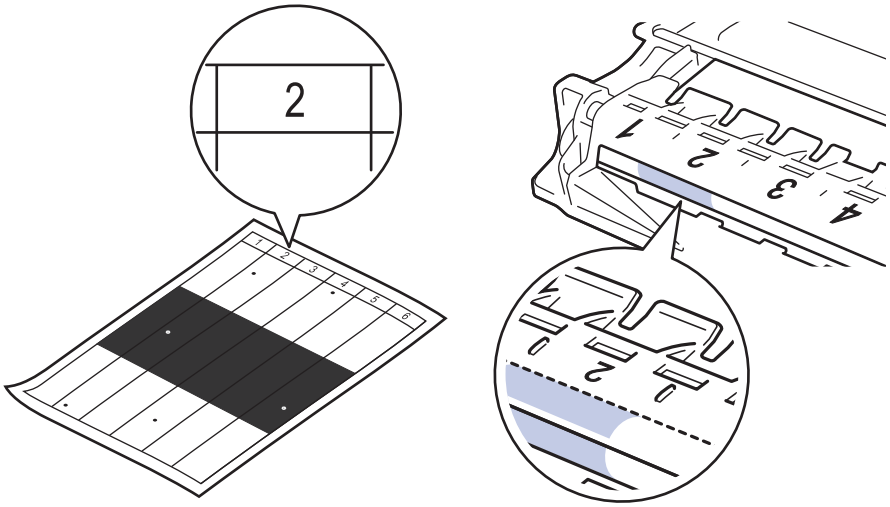

9. Zakrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

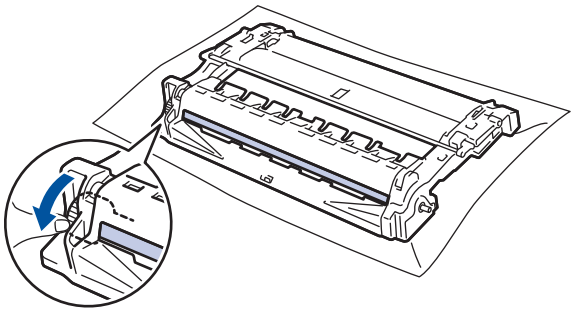

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.

10. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

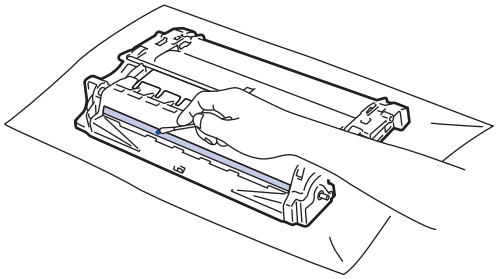

NAPOMENA

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

11. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

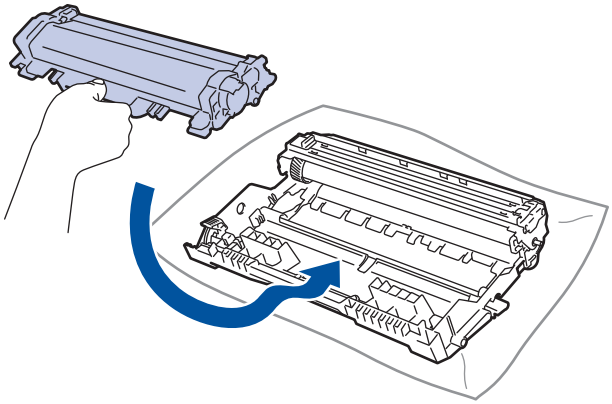

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

12. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

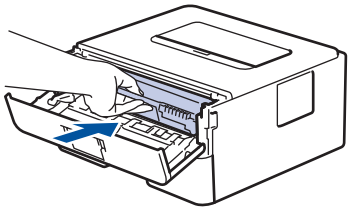

13. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
14. Pritisnite za uključivanje uređaja.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ispis izvj.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ispis toc bub]`.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.
   Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite prednji poklopac.

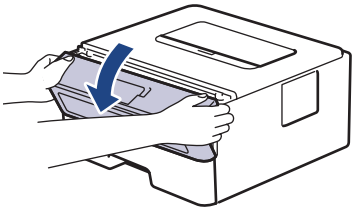

7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

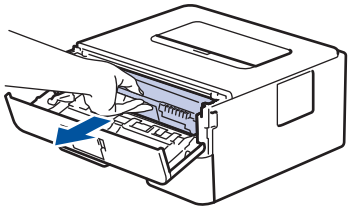

8. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

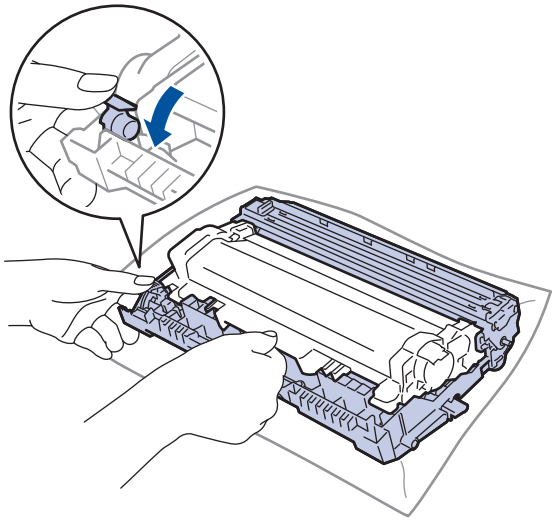

9. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja nalazi na lijevoj strani.

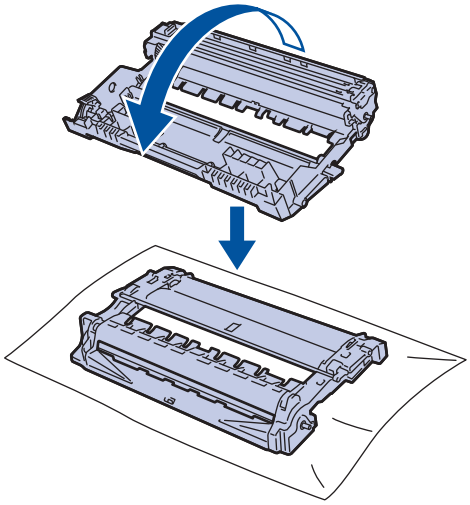

10. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

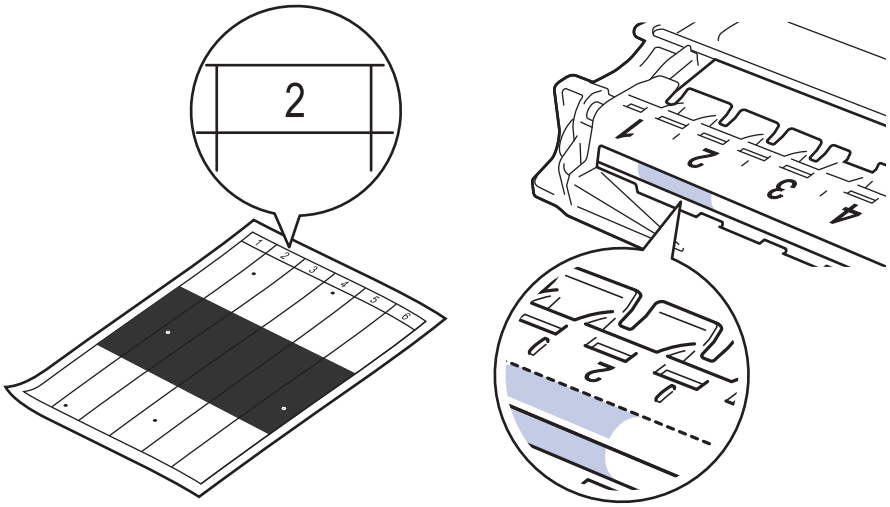

11. Zakrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

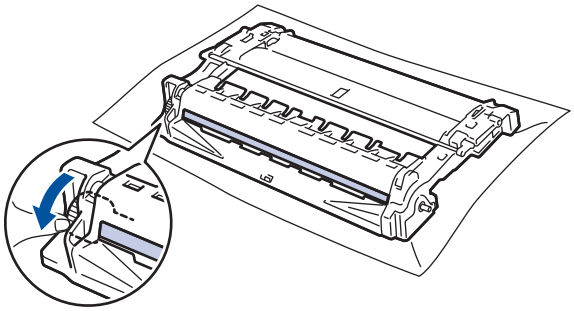

VAŽNO

- Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.

12. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

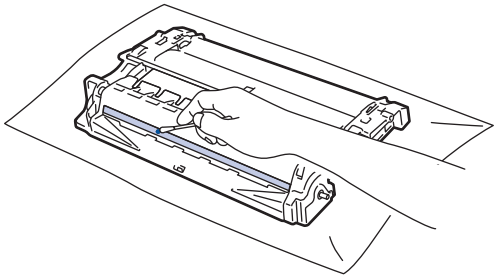

NAPOMENA

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

13. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

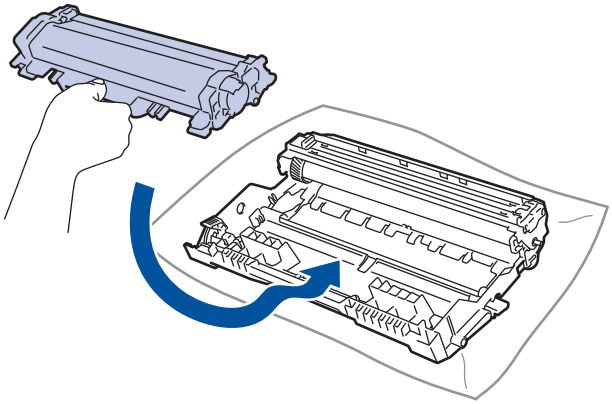

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Sklop tonera i jedinice bubnja vratite u uređaj.

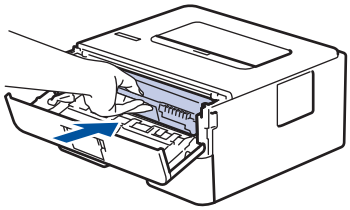

15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
16. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

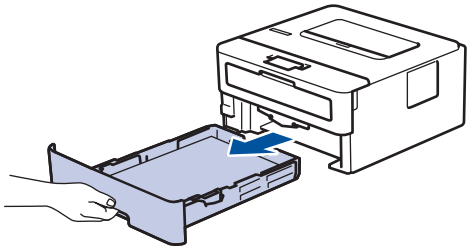

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

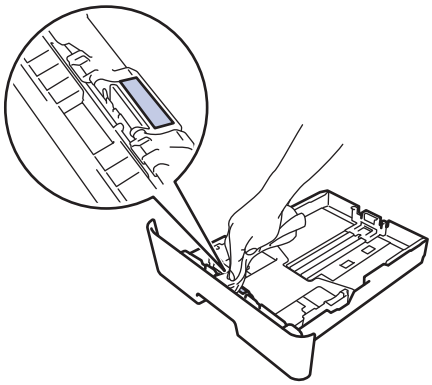

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

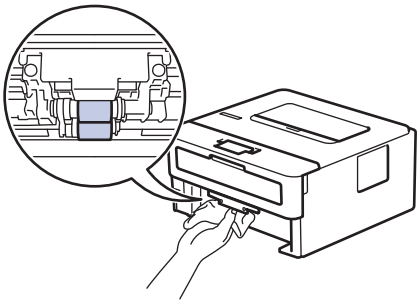

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite za uključivanje uređaja.

Srodne informacije

- Očistite uređaj
- Problemi s ispisivanjem

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Info uredjaja]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Traj. dijel.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir dijela uređaja koji želite provjeriti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
   Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Zapakirajte i prevezite uređaj tvrtke Brother

- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.

Neki su modeli opremljeni AC kabelom napajanja koji se ne može odvojiti. Ako se kabel ne može odvojiti, labavo ga smotajte i odložite na vrh uređaja kako bi se mogao jednostavno spakirati.

3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. Stvarni pakirni materijal može se razlikovati od onog prikazanog na ilustracijama. Materijali se razlikuju ovisno o modelu.

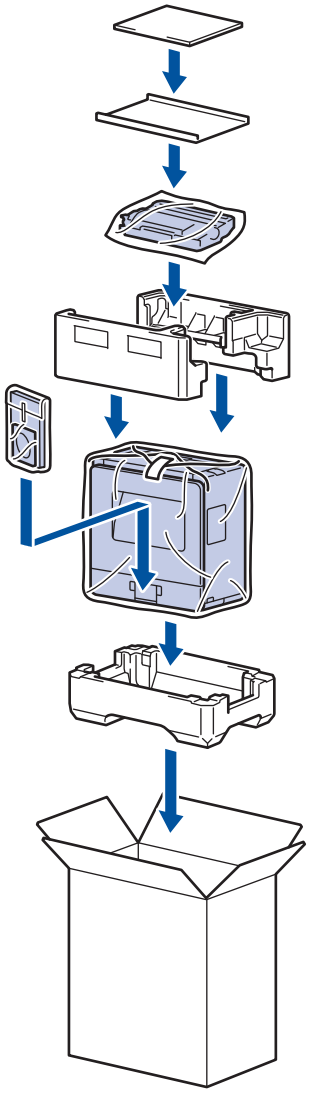

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.

Srodne informacije

- Redovito održavanje

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke, izradite prečace i radite s opcijama prikazanim na LCD-u uređaja kako biste od Brotherova uređaja napravili još učinkovitiji radni alat.

- Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči
- Kako instalirati softver Remote Printer Console (samo za Windows®)
- Promjena postavki uređaja na računalu

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- Općenite postavke
- Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- O stanju dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi" i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Vrij. mir.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko dugo (u minutama) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.

   Pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

O stanju dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-L2312D	**Ready (Spremno)** LED je zatamnjen.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
HL-L2357DW/HL-L2352DW/ HL-L2372DN/HL-L2375DW	Na LCD-u će se prikazati `Dub. mirov..`	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će se prebaciti u stanje bez napajanja. Kada je uređaj povezan s mrežom, neće prijeći u stanje bez napajanja.

- Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite i pošaljite ispisni zadatak.

>> HL-L2312D
>> HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

HL-L2312D

1. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
2. Pritisnite kako biste uključili uređaj i uvjerite se da je zasvijetlio samo LED **Ready (Spremno)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)** četiri puta kako biste uključili ili isključili funkciju.
   Kada se stanje automatskog isključivanja napajanja uključi, svi će LED-ovi dvaput zatreperiti.
   Kada se stanje automatskog isključivanja napajanja isključi, svi će LED-ovi jednom zatreperiti.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Odaberite koliko će dugo uređaj morati biti u stanju dubokog mirovanja prije nego prijeđe u stanje automatskog isključivanja napajanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Auto. iskljuc.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Sted. ton.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije `[Uklj]`, a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke
- Poboljšajte kvalitetu ispisa

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> HL-L2312D
>> HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

HL-L2312D

1. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj.
2. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
3. Držite pritisnut **Go (Idi)** dok pritišćete kako biste uključili uređaj. Držite pritisnut **Go (Idi)** dok ne zasvijetle LED-ovi **Toner**, **Drum (Bubanj)** i **Paper (Papir)**.
4. 11 puta pritisnite **Go (Idi)** kako biste uključili ili isključili funkciju.
   Kada uključite tihi način rada, svi će LED-ovi dvaput zatreperiti.
   Kada isključite tihi način rada, svi će LED-ovi jednom zatreperiti.

HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Opce postavke]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Ekologija]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `[Tihi nacin]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije `[Uklj]` ili `[Isklj]`, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Promjena jezika na LCD-u

Po potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u pojedinim zemljama.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Poc. post.]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija `[Lokalni jezik]`, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

Srodne informacije

- Općenite postavke

Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

- Tablice postavki (Modeli LCD-ova s jednim retkom)

Tablice postavki (Modeli LCD-ova s jednim retkom)

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

[Opce postavke]

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opis
Post. ladice	**Vrsta papira**	-	Postavite vrstu papira u ladici za papir.
	Vel. papira	-	Postavite veličinu papira.
	Provjeri vel.	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka koja vas se obavještava da provjerite odgovara li veličina papira u uređaju postavci veličine papira.
	Rucno ulaganje	-	Odaberite želite li ispisivati iz otvora za ručno ulaganje.
Rezolucija	-	-	Odaberite ispisnu rezoluciju.
Gustoca	-	-	Povećajte ili smanjite gustoću ispisa.
Ekologija	**Eko nacin**	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • `2-strani ispis: Dugi rub`(Dostupno samo za određene modele.) • `Vrij. mir.:0Min`
	Sted. ton.	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Upravlj. ploca	**Tipka ponav.**	-	Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD-u kada u intervalima držite pritisnute ▲ ili ▼.
	Pomic. po poru.	-	Postavite vrijeme u sekundama kad će se poruka na LCD-u pomicati preko LCD-a. Od razine 1 = 0,2 s do razine 10 = 2,0 s.
	LCD kontrast	-	Prilagodite kontrast na LCD-u.
	Auto na mrezi	-	Postavite uređaj tako da se vrati u stanje pripravnosti nakon 30 sekunda neaktivnosti.
Blok. postavke	-	-	Zaključajte postavke uređaja postavljanjem lozinke zaključavanja.
Sucelje	**Odaberi**	-	Odaberite sučelje koje ćete upotrebljavati. Ako odaberete `Auto`, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.
Zamijeni toner.	-	-	Postavlja uređaj da nastavi s ispisivanjem nakon što se na LCD-u prikaže poruka `Zamijeni toner.`.

[Pisac]

Za modele koji podržavaju emulaciju pisača

Razina 1	Razina 2	Opis
Opcije ispisa	**Popis fontova**	Ispišite popis fontova i uzorke.
	Probni ispis	Ispišite testnu stranicu.
2-strano (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	**2-strani ispis**	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
	Jedna slika	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju `1-strano ulag.` kako biste smanjili trajanje ispisa.
Auto. Nastavi	-	Odaberite ako želite da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira ili vrstu medija.
Vrsta papira	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Polozaj ispisa	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
	Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (na lijevom gornjem kutu stranica) vodoravno od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
Auto FF	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	**Broj fonta**	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	Postavite nagib fonta. Izbornik `Nagib fonta` prikazuje se kada odaberete `I012` do `I018`, `I031` do `I037` ili `I097` do `I109` u postavci `Broj fonta`.
	Tocke fonta	Postavite veličinu fonta. Izbornik `Tocke fonta` prikazuje se kada odaberete `I000` do `I011`, `I019` do `I030` ili `I038` do `I096` u postavci `Broj fonta`.
	Postavi simbol	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto PRELOM	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do desne margine.
	Auto PRESKOK	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.

Svi ostali modeli

Razina 1	Razina 2	Opis
Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano (Za modele s automatskim dvostranim ispisivanjem)	**2-strani ispis**	Isključite ili uključite dvostrano ispisivanje i odaberite preklop po dužem ili po kraćem rubu.
	Jedna slika	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika, odaberite opciju `1-strano ulag.` kako biste smanjili trajanje ispisa.
Auto. Nastavi	-	Odaberite ako želite da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira ili vrstu medija.
Polozaj ispisa	**X pomak**	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
	Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (na lijevom gornjem kutu stranica) vodoravno od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.

`[Mreza]` (HL-L2357DW/HL-L2352DW)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	**TCP/IP**	**Boot metoda**	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa na razini veze [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	**Stanje**	-	Prikažite status bežične Ethernet veze.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je `Stanje Aktivno`.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	**WLAN stanje**	**Brzina**	-	Prikažite brzinu veze kada je `Stanje Aktivno`.
		SSID	-	Prikažite SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	**Tipka**	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Info o uredjaju	**Naziv uredjaja**	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe.
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Info statusa	**Stanje**	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano `Jako`.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je `Stanje G/O aktivan` ili `Klijent aktiv.`.
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je `Stanje G/O aktivan` ili `Klijent aktiv.`.
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[1] Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se početni poslužitelj ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, kao što je 169.254.[001-254].[000-255]. Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

`[Mreza]` (HL-L2372DN)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opis
TCP/IP	**Boot metoda**	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
	IP adresa	-	Unesite IP adresu.
	Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
	Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
	Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
	WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
	WINS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
		Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
	DNS posluz.	**Primarno**	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opis
TCP/IP	DNS posluz.	Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
	APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa na razini veze [1].
	IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status Ethernet veze.
MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
Ponist. mreze	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[1] Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se početni poslužitelj ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, kao što je 169.254.[001-254].[000-255]. Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Mreza] (HL-L2375DW)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa na razini veze [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status Ethernet veze.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci zicani	-	-	Uključite/isključite žično sučelje.
WLAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreze	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfig.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
WLAN	TCP/IP	WINS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluz.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa na razini veze [1].
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Carob.za post	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću čarobnjaka za podešavanje.
	WLAN pomocnik	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći Brotherov instalacijski disk.
	WPS	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS i PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične Ethernet veze.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.
		SSID	-	Prikažite SSID.
		Kom. nacin	-	Prikažite trenutačni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Rucno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Info o uredjaju	Naziv uredjaja	-	Prikažite naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe.
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Wi-Fi Direct	Info statusa	Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
	Omoguci I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
Ponist. mreze	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

1 Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda" podešena na „Auto", uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se početni poslužitelj ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, kao što je 169.254.[001-254]. [000-255]. Ako je „Boot metoda" uređaja postavljena na „Static.", morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

Razina 1	Razina 2	Opis
Postavke pisaca	-	Ispišite stranicu postavki pisača.
Mrezna konfig. (Za mrežne modele)	-	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat. (Dostupno samo za određene modele.)	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Ispis toc bub	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (Za modele za bežičnu mrežu)	-	Ispišite rezultat dijagnoze povezivosti bežičnog LAN-a.

[Info uredjaja]

Razina 1	Razina 2	Opis
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija firmvera	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Brojac str.	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
Traj. dijel. [1]	Trajanje tonera	Prikažite preostali vijek trajanja tonera.
	Trajanje bub.	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.

1 Vijek trajanja je procijenjen, a ovisi o vrsti upotrebe.

[Poc. post.]

Razina 1	Razina 2	Opis
Ponisti	Ponisti uredjaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Vraća sve postavke uređaja na tvornički zadane postavke. Izvedite ovu radnju kada budete odlagali uređaj.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik vaše zemlje kao jezik LCD-a.

Srodne informacije

- Tablica izbornika (za modele s LCD-om)

Kako instalirati softver Remote Printer Console (samo za Windows®)

Srodni modeli: HL-L2312D

Remote Printer Console softverska je aplikacija koja pruža pomoć u mijenjanju brojnih postavki pisača na uređaju tvrtke Brother, bez obzira na aplikaciju iz koje ispisujete.

Na primjer, u aplikaciji Remote Printer Console možete promijeniti postavke za margine stranice, stanje mirovanja, skup znakova i tako dalje. Uređaj tvrtke Brother ove postavke pamti i upotrebljava kao zadane ispisne postavke. Međutim, bilo kakve ručno izvršene promjene u aplikaciji ili upravljačkom programu pisača zamijenit će postavke aplikacije Remote Printer Console.

NAPOMENA

Nije dostupno za zemlje koje podliježu propisima o izvozu.

1. Instalacijski disk tvrtke Brother stavite u CD-ROM pogon.

   Kada se pojavi početni zaslon, zatvorite ga.
2. Otvorite eksplorer za Windows® i odaberite CD-ROM pogon.
3. Dvaput kliknite mapu **Alati**.
4. Dvaput kliknite mapu **RPC**.
5. Pogledajte **RPC_User's_Guide.pdf** da biste saznali kako instalirati i upotrebljavati Remote Printer Console.

Srodne informacije

- Postavke uređaja

Promjena postavki uređaja na računalu

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management
- Gdje mogu pronaći mrežne postavke uređaja tvrtke Brother?

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- Što je upravljanje temeljeno na web-u?
- Pristup upravljanju temeljenom na web-u
- Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Unesite IP adresu uređaja u web preglednik kako biste pristupili ispisnom poslužitelju i promijenili njegove postavke.

- Preporučujemo Microsoft® Internet Explorer® 11/Edge za Windows® i Safari 9/10 za Mac. JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri upotrebi bilo kojeg preglednika.
- Morate koristiti TCP/IP protokol na vašoj mreži i imati važeću IP adresu programiranu u ispisnom poslužitelju i računalu.

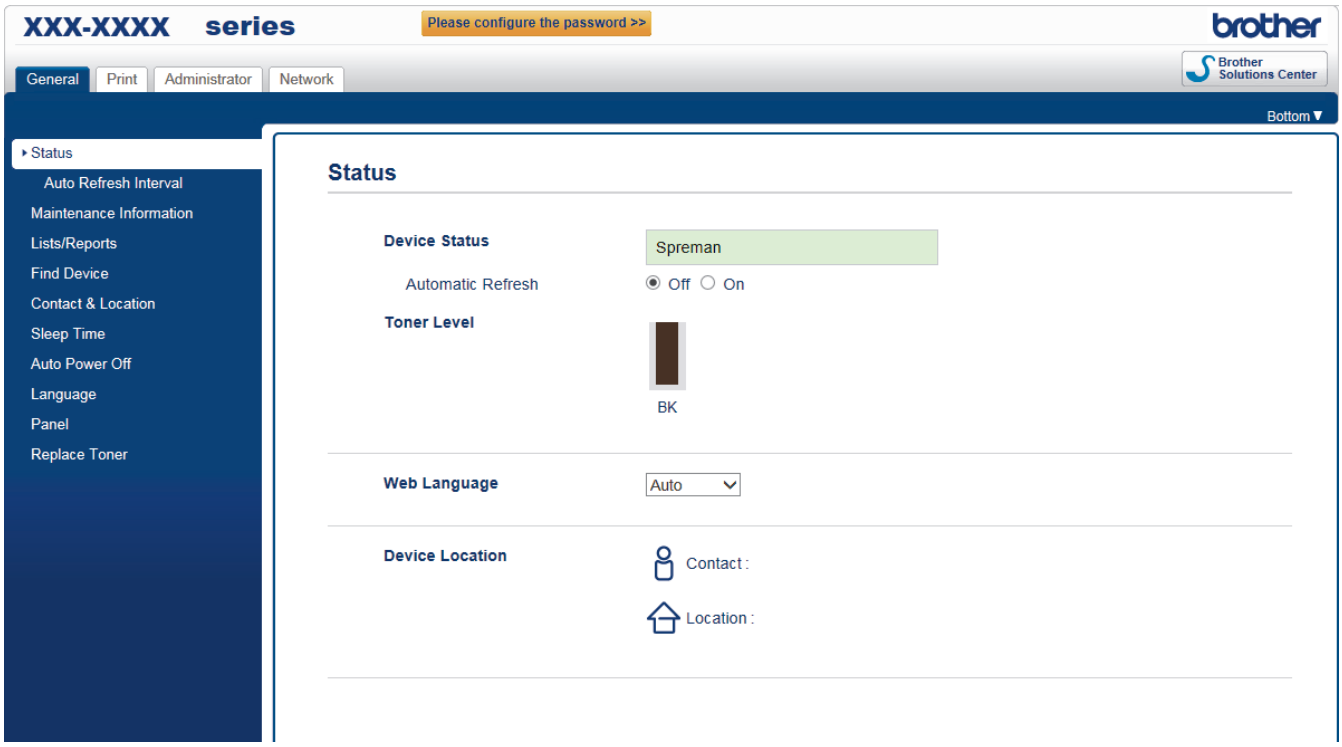

- Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na web-u, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       http://SharedPrinter

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
     - Na primjer:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.
3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .

Sada možete promijeniti postavke ispisnog poslužitelja.

Ako promijenite postavke protokola, ponovno pokrenite uređaj nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Postavite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na web-u

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Preporučujemo postavljanje lozinke za prijavu kako biste spriječili neovlašteni pristup upravljanju temeljenom na web-u.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „http://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

   Na primjer:

   http://192.168.1.2

   - Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.
     - Na primjer:

       http://SharedPrinter

     Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
     - Na primjer:

       http://brnxxxxxxxxxxxx

     NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.
   - Na Mac računalu, upravljanju temeljenom na web-u pristupate tako da kliknete ikonu uređaja na zaslonu **Status Monitor**.
3. Prema zadanoj postavci, nije potrebna lozinka. Unesite lozinku, ako ste je postavili i zatim kliknite .
4. Kliknite **Administrator (Administrator)**.
5. Lozinku koju želite koristiti unesite u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)** (od 8 do 32 znaka).
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.

Svaki sljedeći put kada pristupite upravljanju temeljenom na mreži, unesite lozinku u polje **Login (Prijava)** i kliknite .

Nakon što konfigurirate postavke, odjavite se tako da kliknete .

Ako ranije niste postavili lozinku za prijavu, moći ćete to učiniti klikom na gumb **Please configure the password (Konfigurirajte lozinku)** na web stranici uređaja.

Srodne informacije

- Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Dodatak

- Specifikacije
- Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother
- Potrošni materijal
- Informacije o recikliranom papiru
- Brojevi tvrtke Brother

Specifikacije

Općenite specifikacije

Vrsta pisača		• Laser
Način ispisa		• Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	**Standardna**	• (HL-L2312D) 32 MB • (HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/ HL-L2375DW) 64 MB
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		• (HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/ HL-L2375DW) 16 znakova u 1 redu
Izvor napajanja		• od 220 do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	**Najveća potrošnja**	• Približno 1104 W
	Ispisivanje [1]	• (HL-L2312D/HL-L2357DW/HL-L2352DW) Približno 460 W na 25 °C • (HL-L2372DN/HL-L2375DW) Približno 510 W na 25 °C
	Ispisivanje **(tihi način rada)** [1]	• Približno 265 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti [1]	• Približno 48 W na 25 °C
	Mirovanje [1]	• (HL-L2312D) Približno 5,7 W • (HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/ HL-L2375DW) Približno 6 W
	Duboko mirovanje [1]	• Približno 0,6 W
	Isključeno napajanje [2] [3]	• Približno 0,03 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz) 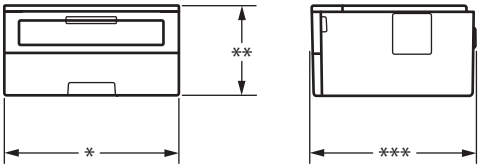 		Jedinica: mm • * : 356 ** : 183 *** : 360
Težine (s potrošnim materijalom)		• 7,2 kg

1 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje.

2 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

3 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

Razina buke	**Zvučni tlak**	**Ispisivanje**	• (HL-L2312D/HL-L2357DW/HL-L2352DW) LpAm = 48 dB (A) • (HL-L2372DN/HL-L2375DW) LpAm = 49 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LpAm = 44 dB (A)
		U stanju pripravnosti	• LpAm = 30,0 dB (A)
	Jačina zvuka	**Ispisivanje** [4]	• (HL-L2312D/HL-L2357DW/HL-L2352DW) LWAd = 6,56 B (A) • (HL-L2372DN/HL-L2375DW) LWAd = 6,66 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	• LWAd = 6,14 B (A)
		U stanju pripravnosti [4]	• LWAd = Nečujno
Temperatura	**Tijekom rada**		• od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		• od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	**Tijekom rada**		• od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		• od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)

Specifikacije ispisnog medija

Ulaz papira	**Ladica za papir (Standardna)**	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir
		Veličina papira	• A4, Letter, A5, A5 (dugi rub), A6, Executive
		Težina papira	• od 60 do 163 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Do 250 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2
	Otvor za ručno ulaganje	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, papir za dokumente, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta
		Veličina papira	• Širina: od 76,2 do 215,9 mm • Duljina: od 127 do 355,6 mm • Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	• od 60 do 230 g/m^2
		Maksimalan kapacitet papira	• Jedan po jedan list
Izlaz papira [1]	**Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova**		• Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (izlazi na izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira) [2]
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		• Jedan list (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Vrsta papira**	• Obični papir, tanki papir, reciklirani papir

[4] Izmjereno u skladu s načinom opisanim u kriteriju RAL-UZ205.

Dvostrano	**Automatsko dvostrano ispisivanje**	**Veličina papira**	• A4
		Težina papira	• od 60 do 105 g/m^2

1 Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

2 Izmjereno s 80 g/m2 na umjerenoj temperaturi u okruženju bez vlage.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		• Da
Emulacija		• (HL-L2372DN/HL-L2375DW) PCL6
Rezolucija		• 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) kvaliteta, 1200 x 1200 dpi
Brzina ispisa [5] [6]	**Jednostrani ispis**	• (HL-L2312D/HL-L2357DW/HL-L2352DW) Do 30 stranica/minuti (veličina A4) Do 32 stranica/minuti (veličina Letter) • (HL-L2372DN/HL-L2375DW) Do 34 stranica/minuti (veličina A4) Do 36 stranica/minuti (veličina Letter)
	Dvostrani ispis	• (HL-L2312D/HL-L2357DW/HL-L2352DW) Do 15 stranica/minuti (do 7,5 listova/minuti) (veličina Letter ili A4) • (HL-L2372DN/HL-L2375DW) Do 16 strana/minuta (do 8 listova/minuta) (veličina A4) Do 17 strana/minuta (do 8,5 listova/minuta) (veličina Letter)
Vrijeme prvog ispisa [7]		• Manje od 8,5 sekunda na 23 °C / 230 V

Specifikacije sučelja

USB [1] [2]	• Hi-Speed USB 2.0 Koristite kabel USB 2.0 sučelja koji nije dulji od 2,0 metara.
LAN	• (HL-L2372DN/HL-L2375DW) 10Base-T/100Base-TX [3]
Bežični LAN	• (HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2375DW) IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se također može povezati s računalom koje ima USB 1.1 sučelje.

2 USB priključci neovisnih proizvođača nisu podržani.

3 Upotrebljavajte ravni, upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili više).

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

Bežični LAN

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturni način rada), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

5 Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

6 Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

7 Iz stanja pripravnosti i standardne ladice

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, klijent SMTP, IPP/IPPS, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje)

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, klijent SMTP, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, web-servisi (ispisivanje)

Sigurnost mreže (žične)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Sigurnost mreže (bežične)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES))

Certifikacija bežične mreže

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – osobna upotreba), licenca za identifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Specifikacije zahtjeva za računalo

Podržani operativni sustavi i funkcije softvera

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="4">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th rowspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>Paralelni (IEEE1284)</th><th>USB [1]</th><th>10BASE-T/ 100BASE-TX (Ethernet)</th><th>Bežična mreža [2] 802.11b/g/n</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® 7 SP1 / 8 / 8.1</td><td rowspan="10">N/D</td><td colspan="3" rowspan="2">Ispisivanje</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="8">80 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td colspan="3" rowspan="6">Ispisivanje</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="6">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012 R2</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2016</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Mac</td><td>macOS v10.10.5</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje</td><td rowspan="3">Procesor Intel®</td><td rowspan="3">80 MB</td></tr>
<tr><td>macOS v10.11.x</td></tr>
<tr><td>macOS v10.12.x</td></tr>
</table>

1 USB priključci trećih strana nisu podržani.

2 HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2375DW

Najnovija ažuriranja upravljačkih programa potražite na stranici **Downloads (Preuzimanja)** modela na mrežnome mjestu Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Srodne informacije

- Dodatak

Kako unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother

Srodni modeli: HL-L2357DW/HL-L2352DW/HL-L2372DN/HL-L2375DW

Kada je potreban tekst, unesite tekst na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
  0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(razmak)!"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[]^_
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.

Srodne informacije

- Dodatak

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Više informacija o potrošnom materijalu za uređaj saznat ćete na stranici www.brother.com/original/index.html ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

- Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

Toner

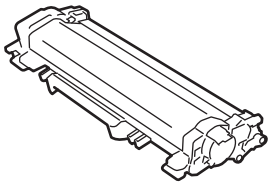

Standardni toner:		
Naziv modela potrošnog materijala	**Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)**	**Primjenjivi modeli**
TN-2411	Približno 1200 stranica [1] [2]	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

Toner velikog kapaciteta:		
Naziv modela potrošnog materijala	**Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)**	**Primjenjivi modeli**
TN-2421	Približno 3000 stranica [1] [2]	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Približan kapacitet tonera određen je u skladu s ISO/IEC 19752.

2 Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

Procjenjuje se da prosječno trajanje isporučenog tonera iznosi Približno 700 stranica, a procjena se temelji na jednoj stranici po zadatku (stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani).

Jedinica bubnja

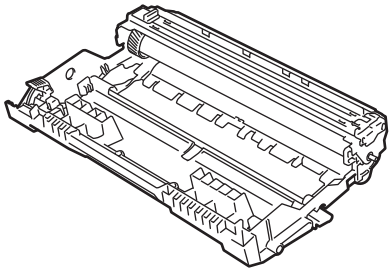

Naziv modela potrošnog materijala	**Približan vijek trajanja (kapacitet stranica)**	**Primjenjivi modeli**
DR-2401	Približno 12 000 stranica [1]	HL-L2312D/HL-L2352DW/ HL-L2372DN

1 Prosječno 12 000 stranica na temelju 1 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Srodne informacije

- Dodatak
- Zamjena potrošnog materijala

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuju potpisnici Dobrovoljnog sporazuma prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava standardu EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.

Srodne informacije

- Dodatak

Brojevi tvrtke Brother

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

FAQ (često postavljana pitanja)

Brother Solutions Center naš je resurs gdje na jednome mjestu možete pronaći potpunu podršku za uređaj. Preuzmite najnoviji softver i uslužne programe te pročitajte odgovore na najčešća pitanja i savjete za rješavanje problema kako biste u potpunosti iskoristili proizvod tvrtke Brother.

Ovdje provjerite i ažuriranja upravljačkog programa tvrtke Brother.

support.brother.com

Služba za korisnike

Posjetite www.brother.com da biste saznali kontaktne informacije o lokalnom uredu tvrtke Brother.

Lokacije servisnih centara

Za informacije o servisnim centrima u Europi kontaktirajte lokalni ured tvrtke Brother. Kontaktne informacije europskih ureda možete pronaći na adresi www.brother.com tako da odaberete svoju regiju i zemlju.

Internetske adrese

Globalno mrežno mjesto tvrtke Brother: www.brother.com

Za često postavljana pitanja (FAQ), podršku za proizvod, tehnička pitanja, ažuriranja upravljačkog programa i uslužne programe:

support.brother.com

Srodne informacije

- Dodatak

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

CRO
Verzija 0